

Vintage2-AE1

華碩桌上型準系統

使用手冊



給使用者的說明

本產品的所有部分,包括配件與軟體等,其所有權歸華碩電腦公司(以下簡稱華碩)所有,未經華碩公司許可,不得任意地仿製、拷貝、謄抄或轉譯。本使用手冊沒有任何型式的擔保、立場表達或其它暗示。若有任何因本使用手冊或其所提到之產品的所有資訊,所引起直接或間接的資料流失、利益損失或事業終止,華碩及其所屬員工恕不為其擔負任何責任。除此之外,本使用手冊所提到的產品規格及資訊僅供參考,內容亦會隨時更新,恕不另行通知。本使用手冊的所有部分,包括硬體及軟體,若有任何錯誤,華碩沒有義務為其擔負任何責任。

當下列兩種情況發生時,本產品將不再受到華碩公司之保固及服務:

- (1) 該產品曾經非華碩授權之維修、規格更改、零件替換。
- (2) 產品序號模糊不清或喪失。

使用手冊中所談論到的產品名稱僅做識別之用,而這些名稱可能是屬於其他公司的計冊商標或是版權。

產品規格或驅動程式改變,使用手冊都會隨之更新。更新的詳細說明請您到華碩的全球資訊網瀏覽或是直接與華碩公司聯絡。(聯絡資料請見下一頁)

版權所有・不得翻印 @2006 華碩電腦

產品名稱: 華碩桌上型準系統 VINTAGE2-AE1

手冊版本: V1 T2207 發表日期: 2006 年 1 月

華碩的聯絡資訊

華碩電腦公司 ASUSTeK COMPUTER INC. (亞太地區)

市場訊息

地址 : 台灣臺北市北投區立德路15號

電話 : 886-2-2894-3447

技術支援

免費服務電話: 0800-093-456傳真: 886-2-2890-7698全球資訊網: tw.asus.com

ASUS COMPUTER INTERNATIONAL (美國)

市場訊息

地址 : 44370 Nobel Drive, Fremont, CA 94538, USA

電話 : +1-502-995-0883 傳真 : +1-502-933-8713 電子郵件 : tmdl@asus.com

技術支援

電話 : +1-502-995-0883 傳真 : +1-502-933-8713

線上聯絡 : http://vip.asus.com/eservice/techserv.aspx

全球資訊網 : www.asus.com

ASUS COMPUTER GmbH(德國/奧地利)

市場訊息

地址 : Harkortstr. 25, 40880 Ratingen, BRD, Germany

傳真 : 49-2102-9599-31

電子郵件 : sales@asuscom.de(僅回答市場相關事務的問題)

技術支援

電話 : 49-2102-9599-0 ... 主機板 / 其他產品

: 49-2102-9599-10 .. 筆記型電腦

傳真 : 49-2102-9599-11

線上支援 : www.asuscom.de/support

全球資訊網 : www.asuscom.de

目錄

	給使	用者的說明	2
	華碩	的聯絡資訊	3
	關於	本使用手冊	7
	使用	注意事項	8
第·	一章	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
	1.1	概觀	1-3
	1.2	產品包裝內容	
	1.3	前面板功能	
	1.4	後面板功能	
	1.5	主機內部功能	
第.	一章	: 基礎安裝	
-,-	2.1	安裝前準備	2-3
	2.2	移除機殼側板及前面板	
	2.3	中央處理器(CPU)	
		2.3.1 簡介	
		2.3.2 安裝中央處理器	
		2.3.3 安裝 CPU 風扇	
	2.4	系統記憶體	
		2.4.1 記憶體插槽位置	
		2.4.2 記憶體設定	
		2.4.3 安裝記憶體模組	
		2.4.4 取出記憶體模組	
	2.5	擴充插槽	
		2.5.1 安裝擴充卡	
		2.5.2 標準中斷要求使用一覽表	
		2.5.3 本主機板使用的中斷要求一覽表	
		2.5.4 PCI 介面卡擴充插槽	2-14
		2.5.5 PCI Express x1 介面卡擴充插槽	2-14
		2.5.6 AGP 8X 介面卡擴充插槽	2-14
		2.5.7 無線網路模組 (選購)	2-15
	2.6	儲存裝置	2-16
		2.6.1 安裝硬碟機	2-16

目錄

	2.6.2 安裝光碟機	2-17
	2.6.3 安裝軟碟機	2-17
2.7	連接前面板訊號線	2-18
2.8	移除裝置擋板	2-19
2.9	裝回機殼側板及前面板	2-19
第三章	: 開始使用	
3.1	安裝作業系統	3-3
3.2	開啓電源	
3.3	驅動程式及公用程式光碟資訊	3-4
	3.3.1 執行驅動程式及公用程式光碟	3-4
	3.3.2 驅動程式安裝選單(Drivers Menu)	3-4
	3.3.3 公用程式安裝選單(Utilities Menu)	3-5
	3.3.4 製作磁片選單(Make Disk Menu)	3-7
	3.3.5 使用手冊選單	
	3.3.6 華碩的聯絡方式	
3.4	華碩系統診斷家(ASUS PC Probe II)	
	3.4.1 執行華碩系統診斷家	
3.5	Cool'n'Quiet™ 應用程式	3-16
第四章	:主機板資訊	
4.1	概觀	4-3
4.2	主機板構造圖	4-3
4.3	跳線選擇區	4-4
4.4	元件與周邊裝置的連接	4-6
	4.4.1 後側面板連接埠	4-6
	4.4.2 主機板內部連接埠	4-7
第五章	: BIOS 設定	
5.1	管理、更新您的 BIOS 程式	
	5.1.1 製作一張開機片	
	5.1.2 使用 AFUDOS 更新 BIOS 程式	
	5.1.3 使用 AFUDOS 程式複製 BIOS 程式	5-5

目録

	5.1.4 使用華碩 EZ Flash 更新 BIOS 程式	5-6
	5.1.5 使用 CrashFree BIOS 2 程式回復 BIOS 程式	5-7
	5.1.6 華碩線上更新	5-9
5.2	BIOS 程式設定	5-12
	5.2.1 BIOS 程式選單介紹	5-13
5.3	主選單(Main Menu)	5-15
	5.3.1 System Time [XX:XX:XX]	5-15
	5.3.2 System Date [XX/XX/XXXX]	5-15
	5.3.3 Legacy Diskette A [1.44M, 3.5 in.]	5-15
	5.3.4 IDE 裝置選單	5-16
	5.3.5 Onboard PCI S-ATA Controller [RAID by Rom]	5-17
	5.3.6 系統資訊(System Information)	5-17
5.4	進階選單(Advanced menu)	5-18
	5.4.1 JumperFree 設定(JumperFree Configuration)	5-18
	5.4.2 USB 裝置設定(USB Configuration)	5-19
	5.4.3 處理器設定(CPU Configuration)	5-20
	5.4.4 晶片設定(Chipset)	5-20
	5.4.5 內建裝置設定(OnBoard Devices Configuration)	5-26
	5.4.6 PCI 隨插即用裝置(PCI PnP)	5-27
5.5	電源管理(Power menu)	5-28
	5.5.1 Suspend Mode [Auto]	5-28
	5.5.2 Repost Video on S3 Resume [No]	5-28
	5.5.3 ACPI 2.0 Support [No]	5-28
	5.5.4 ACPI APIC Support [Enabled]	5-28
	5.5.5 進階電源管理設定(APM Configuration)	5-29
	5.5.6 系統監控功能(Hardware Monitor)	5-30
5.6	啟動選單(Boot menu)	5-32
	5.6.1 啓動裝置順序(Boot Device Priority)	5-32
	5.6.2 啓動選項設定(Boot Settings Configuration)	5-32
	5.6.3 安全性選單(Security)	5-34
5.7	離開 BIOS 程式(Exit menu)	5-37

關於本使用手冊

本使用手册的内容結構如下:

1. 第一章:系統導覽

本章以清楚的圖示直接帶您認識本產品的功能及特色。

2. 第二章:基礎安裝

本章以 step-by-step 的方式,教您如何安裝系統所需的零組件。

3. 第三章:開始使用

本章提供您系統組件裝設完成之後,第一次開啓電源時所需的各項設定資訊。包括作業系統安裝及系統驅動程式光碟的內容等。

4. 第四章:主機板資訊

本章提供您本系統內建華碩主機板的相關資訊。包括主機板的構造 圖、Jumper 設定、以及連接埠位置等。

5. 第五章: BIOS 設定

本章提供您 BIOS 的升級與管理,以及 BIOS 設定的相關訊息。

提示符號

以下爲本手冊所使用到的各式符號說明:



警告:禁止不當行為及操作,提醒您在進行某一項操作時 要注意您個人身體的安全。



小心:提醒您在進行某一項操作時要特別小心,否則可能會因此使產品發生損壞。



重要:重點提示,您必須遵照手冊所描述的方式來操作。



說明:小祕訣,名詞解釋,或是進一步的資訊說明。

使用注意事項

在您開始操作本系統之前,請務必詳閱以下注意事項,以避免因人為的疏失造成系統損傷甚至人體本身的安全。

- · 使用本產品之前,請檢查每一條連接線是否都已經依照使用手冊指 示連接妥當,以及電源線是否有任何破損,或是連接不正確的情形 發生。如有任何破損情形,請儘速與您的授權經銷商聯絡,更換良 好的線路。
- 電腦放置的位置請遠離灰塵過多,溫度過高,太陽直射的地方。
- · 保持機器在乾燥的環境下使用,雨水、溼氣、液體等含有礦物質將 會腐蝕電子線路。
- 使用電腦時,務必保持周遭散熱空間,以利散熱。
- · 使用前,請檢查各項周邊設備是否都已經連接妥當再開機。
- 避免邊吃東西邊使用電腦,以免污染機件造成故障。
- · 請避免讓紙張碎片、螺絲及線頭等小東西靠近電腦之連接器、插槽、孔位等處,避免短路及接觸不良等情況發生。
- · 請勿將任何物品塞入電腦主機機件內,以避免引起機件短路或電路 損毀。
- · 電腦開機一段時間之後,散熱片及部份IC表面可能會發熱、發燙, 請勿用手觸摸,並請檢查系統是否散熱不良。
- 在安裝或是移除周邊產品時請先關閉電源。
- 電源供應器若壞掉,切勿自行修理,請交由授權經銷商處理。
- · 當你有一陣子不使用電腦時,休假或是颱風天,請關閉電源之後將 電源線拔掉。

^{第一章} **系統導覽**

在本章中,我們將以清楚的圖示直 接帶您認識本產品的功能及特色, 其中,包括系統的前、後面板以及 內部功能的總體介紹。

章節提綱

1.1	概觀	1-3
	產品包裝內容	
	前面板功能	
	後面板功能	
	主機內部功能	

1.1 概觀

感謝您購買華碩 Vintage2-AE1 準系統!

華碩 Vintage2 是一款為使用者精心設計的桌上型準系統,當您購買了本產品之後,必須自行安裝 CPU、記憶體、硬碟機及光碟機等必須的零組件,系統才能正常使用。為了確保本產品正確的安裝與使用方式,請先詳閱本手冊的操作指南以及其他重要資訊。

1.2 產品包裝内容

以下列出標準產品包裝內含的組件,請逐一清點:

- 1. 華碩準系統機殼内含以下組件:
 - 華碩主機板
 - 300 W PFC 電源供應器
 - 前置 I/O 卡
 - 無線網路模組(選購)
- 2. 排線
 - 電源線
- 3. 驅動及公用程式光碟(Support CD)
- 4. 快速安裝指南


(實際規格以出貨配備爲準)



- 1. 選購項目並不包含在您所購買的產品當中。
- 若您發現產品包裝內的組件有任何損壞,請立即與您的經銷商連絡。

1.3 前面板功能

本系統是由以下的組件所構成的:華碩主機板、電源供應器、前置 I/O 面板等,並安裝在華碩特別設計的機殼中。以下圖示為您簡單介紹主機前端面板的功能。

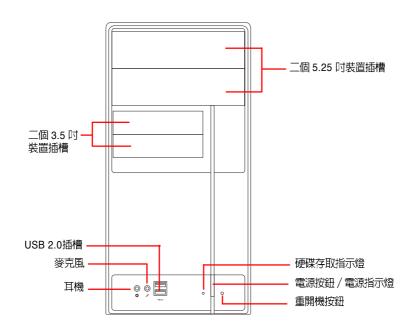

電壓的選擇

本系統所附的電源,在電源插座旁有一個電壓選擇開關,你可以利用這個開關,切換到適合您所在區域所使用的電壓值。若您所在區域提供電壓為100-127V,請切換到115V;若您所在區域提供電壓為200-240V,請切換到230V。




115V/ 230V電壓選擇開關



若您在 230V 的電壓環境使用 115V 電壓將會造成嚴重的系統損害。

1.4 後面板功能

本系統的後端面板包含標準的 PC99 I/O 連接介面,用以連接相應的週邊裝置,電源供應器插座,以及可供選購的連接介面。以下圖示說明主機後端各連接埠的功能:

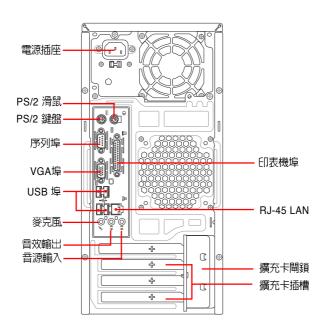

音效輸出連接埠的配置方式


油拉柏	不同:	功能喇叭的連接	方式
連接埠 	類比 2 聲道	4 聲道	6 聲道
淺藍色	聲音輸入	-	超重低音/中置
淺綠色	聲音輸出	前置	前置
粉紅色	麥克風輸入	後環繞	後環繞



有關各周邊裝置的連接方式,請參閱您所購買產品的使用手冊或向產品購買之經銷商洽詢。

1.5 主機内部功能

本系統附贈一組高效能的 PS/2 鍵盤及一組 USB 光學滑鼠,請將 PS/2 鍵盤連接至主機後端的 PS/2 鍵盤連接埠,USB 光學滑鼠則可視個人使用習慣連接至前端或後端的 USB 連接埠。

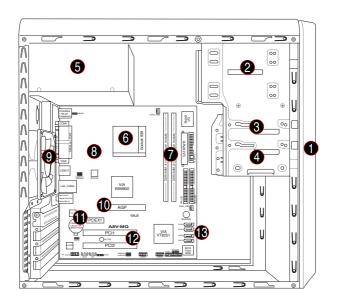

- 1. 前端面板
- 2. 5.25 吋裝置插槽
- 3. 硬碟機插槽
- 4. 軟碟機插槽
- 5. 電源供應器模組
- 6. CPU 插座
- 7. 二組記憶體模組插槽

- 8. 主機板
- 9. 機殼後端風扇
- 10. AGP 擴充插槽
- 11. PCI Express x1 擴充插槽
- 12. PCI 擴充插槽
- 13. SATA 排線插槽

第二章 **基礎安裝**



在本章中,我們將以清楚的圖示, 並以 step-by-step 的方式,教您如 何安裝系統所需的各項零組件。

章節提綱

2.1	安裝前準備	2-3
2.2	移除機殼側板及前面板	2-4
2.3	中央處理器(CPU)	2-5
	2.3.1 簡介	2-5
	2.3.2 安裝中央處理器	2-5
	2.3.3 安裝 CPU 風扇	2-6
2.4	系統記憶體	
	2.4.1 記憶體插槽位置	2-8
	2.4.2 記憶體設定	2-8
	2.4.3 安裝記憶體模組	2-11
	2.4.4 取出記憶體模組	2-11
2.5	擴充插槽	2-12
	2.5.1 安裝擴充卡	2-12
	2.5.2 標準中斷要求使用一覽表	2-12
	2.5.3 本主機板使用的中斷要求一覽表	2-13
	2.5.4 PCI 介面卡擴充插槽	2-14
	2.5.5 PCI Express x1 介面卡擴充插槽	2-14
	2.5.6 AGP 8X 介面卡擴充插槽	2-14
	2.5.7 無線網路模組 (選購)	2-15
2.6	儲存裝置	2-16
	2.6.1 安裝硬碟機	2-16
	2.6.2 安裝光碟機	2-17
	2.6.3 安裝軟碟機	2-17
2.7	連接前面板訊號線	2-18
2.8	移除裝置擋板	2-19
2.9	裝回機殼側板及前面板	2-19

2.1 安裝前準備


主機板以及擴充卡都是由許多精密複雜的積體電路元件、整合性晶片等 所構成。而這些電子性零件很容易因靜電的影響而導致損壞,因此,在 您動手更改主機板上的任何設定之前,請務必先作好以下所列出的各項 預防措施:



- 在處理主機板上的內部功能設定時,您可以先拔掉電腦的電源 線。
- 2. 為避免產生靜電,在拿取任何電腦元件時除了可以使用防靜電手環之外,您也可以觸摸一個有接地線的物品或者金屬物品像電源供應器外殼等。
- 3. 拿取積體電路元件時請盡量不要觸碰到元件上的晶片。
- 4. 在您移除任何一個積體電路元件後,請將該元件放置在絕緣墊上 以隔離靜電,或者直接放回該元件的絕緣包裝袋中保存。
- 5. 在您安裝或移除任何元件之前,最安全的做法是先暫時拔出電源 供應器的電源線,等到安裝/移除工作完成後再將之接回。如此 可避免因仍有電力殘留在系統中而嚴重損及主機板、周邊設備、 元件等。




當主機板上的電力指示燈(SB_PWR)亮著時,表示目前系統是處於(1)正常運作(2)省電模式或者(3)軟關機等的狀態中,並非完全斷電!請參考下圖所示。

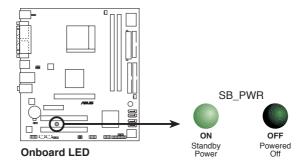

2.2 移除機殼側板及前面板

請依照以下步驟移除機殼側板及前面板:

- 1. 用十字螺絲起子將機殼側板後端的二顆螺絲鬆開。
- 2. 將機殼側板往主機後端推出。

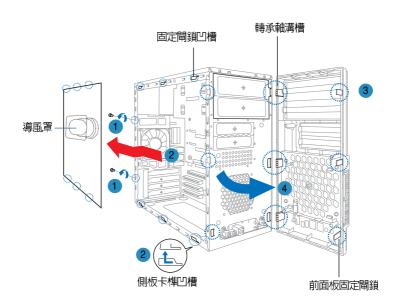


- 3. 重覆步驟 1-2 移除另一邊的側板。
- 4. 將前面板與機身固定的三個閘鎖輕輕扳開。
- 5. 將前端面板輕輕打開。
- 6. 並將另一側的三個卡榫從機身的卡溝上取下來,即可取下前面板。

2.3 中央處理器 (CPU)

2.3.1 簡介

本系統內建之主機板配置一組擁有 939 腳位的中央處理器省力型插座 (ZIF) ,這個插座是專爲新一代的 AMD® Athlon™ 64 處理器所設計。 擁有 128 位元資料流的 AMD® Athlon™ 64 處理器在執行應用程式時, 比傳統的處理器在執行 32 位元或 64 位元的資料時還來得快速。

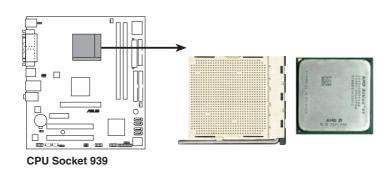



以錯誤的方式將中央處理器裝入插槽,可能造成弄彎處理器的針 腳和嚴重的損害處理器本身!

2.3.2 安裝中央處理器

請依照下面步驟安裝中央處理器:


- 1. 找到位於主機板上的 Socket-939 處 理器插座。
- 2. 將 Socket-939 插座側邊的固定拉桿 拉起至其角度幾與插座呈 90 度 角。





Socket-939 插座的固定拉桿若沒有完全拉起(如上圖所示),您將會發現很難將處理器置入。


- 3. 將中央處理器標示有金三角的那一 端對齊固定拉桿的底部(與處理器 插座連接的地方,見右圖所示)。
- 4. 請小心地放入中央處理器,並確定 所有的針腳是否都已沒入插槽內。

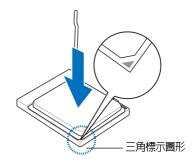



中央處理器僅能以一個方向正確安裝。請勿強制將處理器裝入插槽,以避免弄彎處理器的針腳和處理器本身!

5. 當處理器安置妥當,接下來在您要 拉下固定拉桿欲鎖上處理器插槽的 同時,請用手指輕輕地抵住處理 器。最後當固定拉桿鎖上插槽時會 發出一清脆聲響,即表示已完成鎖 定。

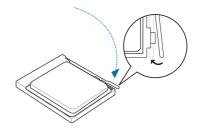




您所購買的盒裝 CPU 風扇内含安裝及使用說明書,若本節的說明與您的產品不符,請以產品使用說明書為準。在您安裝散熱風扇前,請先確定處理器表面已正確塗上適量的散熱膏。

2.3.3 安裝 CPU 風扇

安裝好 CPU 之後,接下來請依照以下說明安裝 CPU 風扇。

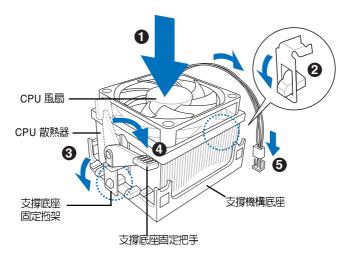


- 1. 將 CPU 風扇置於 CPU 上方。
- 2. 將一邊的支撐底座固定拖架扣在支撐機構底座上。
- 3. 再將另一邊的支撐底座固定拖架也扣在支撐機構底座上。正確安裝時 會有一聲清脆的機構組合聲。



確認 CPU 風扇已正確安裝在支撐機構底座上,否則將無法正確扣合。

- 4. 將固定把手拉下鎖住,使得散熱風扇能緊密地扣住支撐機構底座。
- 5. 安裝好 CPU 風扇後,請連接 風扇電源線至主機板的電源 插座上。

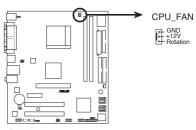

CPU fan connector




若您未連接 CPU_FAN 的電源插座,可能將會導致開機時發生「Hardware monitoring errors」的訊息。

2.4 系統記憶體

2.4.1 記憶體插槽位置

下圖為 DDR 記憶體插槽在主機板上所在位置。

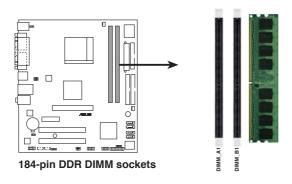



在安裝或移除記憶體或任何系統元件之前,請確認已經將電腦的電源線拔除,以避免對主機板或其他元件造成嚴重損壞的情況發生。

2.4.2 記憶體設定

您可以任意選擇使用 64、128、256、512MB 或者 1GB DDR DIMM 的記憶體模組以本節所介紹的組合方式來安裝記憶體模組。



- 1. 在安裝 DDR 記憶體時,建議您依照下頁中表格 1 的安裝配置來安裝記憶體,以免發生記憶體錯誤或系統無法開機的情況。
- 為了達到最理想的相容性,請使用下一頁列表中經測試且合格 之相同容量與型號記憶體,並參照記憶體配置表來進行安裝。
- 3. 不支援超過 18 個晶片的堆疊式記憶體或 DDR 記憶體。
- 4. 在本主機板請使用相同 CL(CAS-Latency 行位址控制器延遲時間)值記憶體模組。建議您使用同一廠商所生產的相同容量型號之記憶體,請參考下一頁的供應商認證列表。

表格 1 記憶體配置安裝建議表

CPU	模式	記憶體插槽
單核心	單通道 雙通道	DIMM_B1 DIMM_A1和 DIMM_B1
雙核心	單通道 單通道 雙通道	DIMM_A1 DIMM_B1 DIMM_A1和 DIMM_B1

表格 2 DDR400 記憶體供應商認証列表 (QVL)

Size	Vendor	Model	Brand	Side(s)	Component	CL	DIMM support
							A B
256 MB	KINGSTON	KVR400X72C3A/256	Mosel		V58C2256804SAT5(ECC)	-	•
512 MB	KINGSTON	KVR400X72C3A/512	Mosel		V58C2256804SAT5(ECC)	-	
512 MB	KINGSTON	KHX3200A/512	-	DS	N/A	-	• •
1024 MB	KINGSTON	KHX3200ULK2/1G	-	DS	N/A	2	
256 MB	KINGSTON	KVR400X64C3A/256	-	SS	D3208DL3T-5A	-	• •
256 MB	KINGSTON	KVR400X64C3A/256	-	SS	A2S56D30BTP511ALM09	-	•
512 MB	KINGSTON	KVR400X64C3A/512	-	DS	V58C2256804SAT5	-	•
512 MB	KINGSTON	KVR400X64C3A/512	-	SS	HY5DU12822BT-D43	-	• •
1024 MB	KINGSTON	KVR400X64C3A/1G	-	DS	HYB25D512800BE-5B	-	• •
256 MB	SAMSUNG	M381L3223ETM-CCC	SAMSUNG	SS	K4H560838E-TCCC(ECC)	3ECC	
512 MB	SAMSUNG	M381L6423ETM-CCC	SAMSUNG	DS	K4H560838E-TCCC(ECC)	-	• •
256 MB	SAMSUNG	M368L3223ETM-CCC	SAMSUNG	i SS	K4H560838E-TCCC	-	• •
256 MB	SAMSUNG	M368L3223FTN-CCC	SAMSUNG	SS	K4H560838F-TCCC	3	
512 MB	SAMSUNG	M368L6423FTN-CCC	SAMSUNG	DS	K4H560838F-TCCC	3	
512 MB	SAMSUNG	M368L6523BTM-CCC	SAMSUNG	SS	K4H510838B-TCCC	3	
256 MB	MICRON	MT8VDDT3264AG-40BCB	MICRON	SS	MT46V32M8TG-5BC	-	
512 MB	MICRON	MT16VDDT6464AG-40BCB	MICRON	DS	MT46V32M8TG-5BC	-	
256 MB	Infineon	HYS64D32300HU-5-C	Infineon	SS	HYB25D256800CE-5C	3	
512 MB	Infineon	HYS64D64320HU-5-C	Infineon	DS	HYB25D256800CE-5C	-	
256 MB	Infineon	HYS64D32301HU-5-C	Infineon		HYB25D512160CE-5C	3	
512 MB	Infineon	HYS64D64300HU-5-C	Infineon		HYB25D512800CE-5C	3	
1024 MB	Infineon	HYS64D128320HU-5-C	Infineon		HYB25D512800CE-5B	3	
256 MB	CORSAIR	CMX256A-3200C2PT	Winhond		W942508BH-5	2	
512 MB	CORSAIR	CMX512-3200C2	Winbond	DS	-	2	
512 MB	CORSAIR	VS512MB400	VALUE se		VS32M8-5	2.5	
1024 MB	CORSAIR	TWINX2048-3200C2	-	DS	-	3	
256 MB	Hynix	HYMD232646D8J-D43	Hynix		HY5DU56822DT-D43	3	
512 MB	Hynix	HYMD264646D8J-D43	Hynix		HY5DU56822DT-D43	3	
256 MB	TwinMOS	M2G9I08AIATT9F081AADT	TwinMOS		TMD7608F8E50D	2.5	
512 MB	TwinMOS	M2G9J16AJATT9F081AADT			TMD7608F8E50D	2.5	
256 MB	TwinMOS	M2G9I08A8ATT9F081AADT			TMD7608F8E50D	2.5	
512 MB	TwinMOS	M2G9J16A8ATT9F081AADT			TMD7608F8E50D	2.5	
256 MB	Transcend	TS32MLD64V4F3	SAMSUNG		K4H560838F-TCCC	3	
512 MB	Transcend	TS64MLD64V4F3	SAMSUNG		K4H560838F-TCCC	3	
1024 MB	Transcend	TS128MLD64V4J	SAMSUNG		K4H510838B-TCCC	3	
256 MB		77.10636.33G	Infineon		HYB25D256800CE-5C	3	
512 MB	Apacer		Infineon			3	
	Apacer	77.10736.33G			HYB25D256800CE-5C		
256 MB	Apacer	77.10639.60G	ProMOS		V58C2256804SCT5B	2.5	
512 MB	Apacer	77.10739.60G	ProMOS		V58C2256804SCT5B	2.5	
256 MB	A DATA	MDOSS6F3G31Y0K1E0Z	SAMSUNG		K4H560838E-TCCC	3	
512 MB	A DATA	MDOSS6F3H41Y0N1E0Z	SAMSUNG		K4H560838F-TCCC	3	
256 MB	A DATA	MDOHY6F3G31Y0N1E0Z	Hynix		HY5DU56822CT-D43	3	
512 MB	A DATA	MDOHY6F3H41Y0N1E0Z	Hynix		HY5DU56822CT-D43	3	
256 MB	A DATA	MDOAD5F3G31Y0D1E02	-		ADD8608A8A-5B	2.5	
512 MB	A DATA	MDOAD5F3H41Y0D1E02	-		ADD8608A8A-5B	2.5	
256 MB	Winbond	W9425GCDB-5	Winbond		W942508CH-5	3	
512 MB	Winbond	W9451GCDB-5	Winbond		W942508CH-5	-	
256 MB	PSC	AL5D8B53T-5B1K	PSC		A2S56D30BTP	2.5	
512 MB	PSC	AL6D8B53T-5B1K	PSC		A2S56D30BTP	2.5	
256 MB	KINGMAX	MPXB62D-38KT3R	-		KDL388P4LA-50	-	
512 MB	KINGMAX	MPXC22D-38KT3R	-	DS	KDL388P4LA-50	-	

Size	Vendor	Model	Brand	Side(s)	Component	CL	DIMM support
							A B
256 MB	NANYA	NT256D64S88C0G-5T	-	SS	NT5DS32M8CT-5T	3	
512 MB	NANYA	NT512D64S8HC0G-5T	-	DS	NT5DS32M8CT-5T	3	
256 MB	NANYA	NT256D64SH4B0G-5T	-	SS	NT5DS32M16BT-5T	3	
512 MB	NANYA	NT512D64S88B0G-5T	-	DS	NT5DS64M8BT-5T	3	
1024 MB	NANYA	NT1GD64S8HB0G-5T	-	DS	NT5DS64M8BT-5T	-	
256 MB	CENTURY	DXV6S8SSCCE3K27E	SAMSUNG	SS	K4H560838E-TCCC	-	
512 MB	CENTURY	DXV2S8SSCCE3K27E	SAMSUNG	DS	K4H560838E-TCCC	-	
256 MB	CENTURY	DXV6S8EL5BM3T27C	-	SS	DD2508AMTA	-	
512 MB	CENTURY	DXV2S8EL5BM3T27C	-	DS	DD2508AMTA	-	
256 MB	CENTURY	DXV6S8EL5B	-	SS	DD2508AMTA	-	
256 MB	CENTURY	DXV6S8HXD43B	-	SS	HY5DU56822BT-D43	-	
256 MB	CENTURY	DXV6S8HXD43D	-	SS	HY5DU56822DT-D43	-	
512 MB	CENTURY	DXV2S8EL5B	-	DS	DD2508AMTA	-	
512 MB	CENTURY	DXV2S8HXD43B	-	DS	HY5DU56822BT-D43	-	
512 MB	CENTURY	DXV2S8HXD43D	-	DS	HY5DU56822DT-D43	-	
256 MB	CENTURY	DXV6S8EL5B/HP	-	SS	DD2508AKTA-5B-E	-	
512 MB	CENTURY	DXV2S8EL5B/HP	-	DS	DD2508AKTA-5B-E	-	
256 MB	KINGSTON	KVR400X72C3A/256	Mosel	SS	V58C2256804SAT5(ECC)	-	•
256 MB	CENTURY	DXV6S8MC5B	-	SS	MT46V32M8TG-5BG	-	
512 MB	CENTURY	DXV2S8MC5B	-	DS	MT46V32M8TG-5BG	-	
256 MB	elixir	M2U25664DS88C3G-5T	elixir	SS	N2DS25680CT-5T	3	
512 MB	elixir	M2U51264DS8HC1G-5T	elixir	DS	N2DS25680CT-5T	3	
256 MB	Kreton	-	VT	SS	VT3225804T-5	-	
512 MB	Kreton	-	VT	DS	VT3225804T-5	-	
256 MB	Veritech	VU256FLTM25C	VT	SS	VT56DD32M8PC-5	3	
512 MB	Veritech	VU512FLTM25C	VT	DS	VT56DD32M8PC-5	3	
256 MB	Pmi	MD44256VIT3208GMHA01	MOSEL	SS	V58C2256804SAT5B	2.5	
512 MB	Pmi	MD44512VIT3208GATA03	MOSEL	DS	V58C2256804SAT5B	2.5	
256 MB	ProMOS	V826632K24SCTG-D0	-	SS	V58C2256804SCT5B	2.5	
512 MB	ProMOS	V826664K24SCTG-D0	-	DS	V58C2256804SCT5B	2.5	
256 MB	Deutron	AL5D8C53T-5B1T	PSC	SS	A2S56D30CTP	2.5	
512 MB	Deutron	AL6D8C53T-5B1T	PSC	DS	A2S56D30CTP	2.5	
256 MB	GEIL	GL5123200DC	-	SS	GL3LC32G88TG-35	-	
512 MB	GEIL	GL1GB3200DC	-	DS	GL3LC32G88TG-35	-	
256 MB	GEIL	GLX2563200UP	-	SS	GL3LC32G88TG-5A	-	
256 MB	GEIL	GD3200-512DC	-	SS	WLCSP Package	-	
256 MB	crucial	BL3264Z402.8TG	Ballistix	SS	-	2	
512 MB	crucial	BL6464Z402.16TG	Ballistix	DS	_	2	
256 MB	Novax	96M425653CE-40TB6	CEON	SS	C2S56D30TP-5	2.5	
512 MB	Novax	96M451253CE-40TB6	CEON	DS	C2S56D30TP-5	2.5	
256 MB	Aeneon	AED560UD00-500C88X	Aeneon	SS	AED83T500	3	
256 MB	V-DATA	MDYVD6F4G2880B1E0H	-	SS	VDD9616A8A-5C	-	

- A 在單通道設定中,支援將單一記憶體安裝在任一插槽
- B 在雙通道設定中,支援將二個記憶體安裝在二個插槽
- SS 單面記憶體
- DS 雙面記憶體 CL CAS Latency




請選擇使用經華碩測試且認証的記憶體模組,其他未經測試認証的記憶體模組可能無法適用於本主機板,請參考華碩官方網站 http://tw.asus.com 所公佈的最新資訊及記憶體供應商認証列表。

2.4.3 安裝記憶體模組

請依照下面步驟安裝記憶體模組:

- 1. 先將記憶體模組插槽兩端的白色固定卡榫扳開。
- 2. 將記憶體模組的金手指對齊記憶體模組插槽的溝槽,並且在方向上要 注意金手指的凹孔要對上插槽的凸起點。
- 3. 最後緩緩地將記憶體模組插入插槽中,若無錯誤,插槽兩端的白色卡 榫會因記憶體模組置入而自動扣到記憶體模組兩側的凹孔。

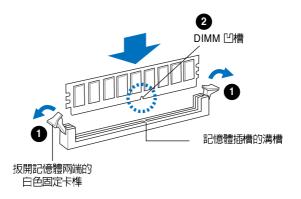




由於 DDR DIMM 記憶體模組金手指部份均有凹槽的設計,因此只能以一個固定方向安裝到記憶體模組插槽中。安裝時僅需對照金手指與插槽中的溝槽,再輕輕置入記憶體模組。因此請勿強制插入以免損及記憶體模組。

2.4.4 取出記憶體模組

請依照下面步驟取出記憶體模組:

同時扳開記憶體模組插槽兩端白色的固定卡榫以鬆開記憶體模組。

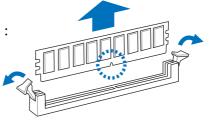



在扳開固定卡榫的同時,您可以使用手指頭輕輕地扶住記憶體模組, 以冤讓它跳出而損及記憶體模組本身。


2. 再將記憶體模組由插槽中取出。

2.5 擴充插槽


2.5.1 安裝擴充卡

在安裝擴充卡之前,請先詳讀該擴充卡的使用說明,並且要針對該卡 作必要的硬體設定變更。請依照下列步驟安裝擴充卡:


1. 找到一個您想要插入新擴充卡的 空置插槽,鬆開擴充槽閘鎖,並 將該插槽對應於主機背板的金屬 擋板移除。

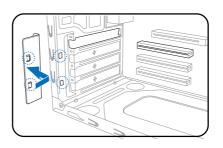

2. 將擴充卡上的金手指對齊主機板 上的擴充槽,然後慢慢地插入插 槽中,並以目視的方法確認擴充 卡上的金手指已完全沒入擴充槽 中。

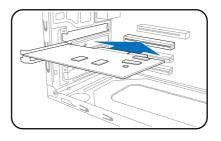

3. 最後再將剛才鬆開的閘鎖裝回, 以固定好整張擴充卡。

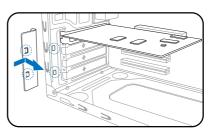

2.5.2 標準中斷要求使用一覽表

IRQ	優先權	指定功能
0	1	系統計時器
1	2	鍵盤控制器
2	N/A	可設定之岔斷控制卡
3*	11	預留給 PCI 裝置使用
4*	12	通訊連接埠(COM 1)
5*	13	預留給 PCI 裝置使用
6	14	標準軟式磁碟機控制卡
7*	15	ED表機埠(LPT 1)
8	3	系統 CMOS/即時時鐘
9*	4	預留給 PCI 裝置使用
10*	5	預留給 PCI 裝置使用
11*	6	預留給 PCI 裝置使用
12*	7	PS/2 相容滑鼠連接埠
13	8	數值資料處理器
14*	9	第一組 IDE 通道
15*	10	第二組 IDE 通道

^{*:}這些通常是留給 ISA 或 PCI 介面卡使用。

2.5.3 本主機板使用的中斷要求一覽表


	Α	В	С	D	Е	F	G	Н
PCI slot 1	共享	_	_	_	_	_	_	_
PCI slot 2	_	共享	_	_	_	_	_	_
IDE (0, 0f, 0)	_	共享	_	_	_	_	_	_
USB controller 1	共享	_	_	_	_	_	_	_
USB controller 2	_	_	共享	_	_	_	_	_
USB controller 3	_	使用	_	_	_	_	_	_
USB controller 4	_	_	_	共享	_	_	_	_
USB 2.0 controller	_	_	共享	_	_	_	_	-
AC'97	_	_	共享	_	_	_	_	_
Ethernet	共享	_	_	_	_	_	_	-
AGP	共享	_	_	_	_	_	_	_
PCIE x1	共享	_	_	_	_	_	_	_



當您將 PCI 介面卡插在可以共享的擴充插槽時,請注意該介面卡的驅動程式是否支援 IRQ 分享或者該介面卡並不需要指派 IRQ。否則會容易因 IRQ 指派不當產生衝突,導致系統不穩定且該介面卡的功能也無法使用。


2.5.4 PCI 介面卡擴充插槽

舉凡網路卡、SCSI卡、音效卡、 USB卡等符合PCI介面規格者,都 可以使用在PCI介面卡擴充插槽 上。

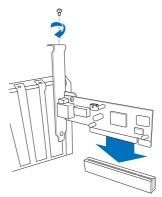

2.5.5 PCI Express x1 介面卡擴充插槽


本主機板提供支援 x1 規格的 PCI Express 介面卡插槽,可用來安裝 PCI Express x1 介面的網路卡、SCSI 卡等。

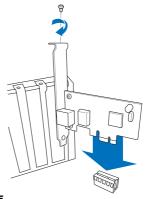

2.5.6 AGP 8X 介面卡擴充插槽


本主機板的介面卡插槽支援 AGP 8X 與 AGP 4X 的 AGP 介面卡。當您購買 AGP 介面卡的時候,請務必確認該 AGP 介面卡是使用 +1.5V 的電壓。

請特別注意在將 AGP 介面卡置入 插槽時,金手指部份的凹口必須 能夠與插槽吻合。

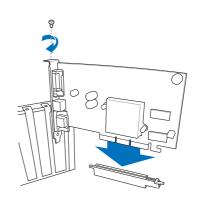

2.5.7 無線網路模組 (選購)

本主機板提供支援選購的無線網路模組,讓您輕鬆建立無線網路環境, 不需要繁雜的接線,就能和其他無線裝置交換資料,請依照以下步驟說 明安裝此一無線網路模組:

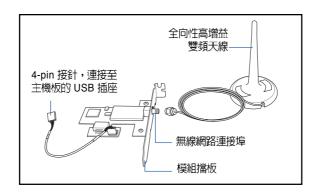

- 1. 請依照章節 2.5.1 安裝擴充卡的步驟 1~3 的說明,將無線網路模組固定在機殼後端的空置插槽上,但不需安插在主機板的擴充卡插槽。
- 2. 將連接在模組 CON1 接頭的 4-pin 排線的藍色端接頭連接至主機板的 USB 插座。詳見第 4-9 頁以瞭解 USB 插座在主機板上的位置。
- 3. 連接全向性高增益雙頻天線至無線網路模組的無線網路連接埠。




-請參考章節 3.4.5 安裝無線網路模組驅動程式並進行相關的設定。

2.6 儲存裝置


2.6.1 安裝硬碟機

請參考以下的說明來安裝及移除 IDE 硬碟機。

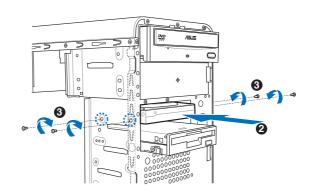

- 1. 將主機直立擺放在桌面上,並移除裝置前方的金屬檔板。
- 2. 將硬碟機標籤面朝上,置入硬碟機插槽並推入機殼內,直到硬碟機的 螺絲孔與機殼上的螺絲孔對齊。
- 3. 每邊各鎖上二顆螺絲。
- 4. 連接 IDE 排線及電源線 (A)。 -或-

連接 Serial ATA 排線及電源線 (B)。

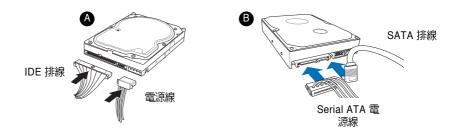





- 若您使用 SATA 硬碟機,在 Windows® XP 及 Windows 2000 作業系統下必須另外安裝本產品所附的專用驅動程式才能使用。
- 請在 Windows® XP 或 Windows 2000 安裝畫面按下 F6 並依照指示完成驅動程式的安裝。

2.6.2 安裝光碟機


請參考以下的說明來移除及安裝 CD-ROM/CD-RW/DVD-ROM/DVD-RW 光碟機等裝置。

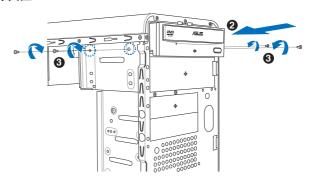


- 1. 將主機直立擺放在桌面上,並移除裝置前方的金屬檔板。
- 2. 將光碟機置入上方的 5.25 吋裝置插槽 並推入機殼內,直到光碟機的螺絲孔 與機殼上的螺絲孔對齊。
- 3. 每邊各鎖上二顆螺絲。
- 4. 連接音源線、IDE 排線及電源線。

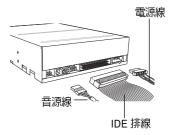

2.6.3 安裝軟碟機

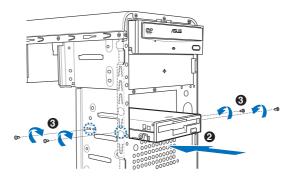

- 1. 將主機直立擺放在桌面上。
- 2. 將軟碟機置入軟碟機插槽並推入機殼內,直到軟碟機的螺絲孔與機殼上的螺絲孔對齊。
- 3. 每邊各鎖上二顆螺絲。
- 4. 連接軟碟機排線及電源線。





2.7 連接前面板訊號線

在組裝過程中,您可能會移除部份排線,請記得在裝回機殼之前,務必將這些排線接回。

前面板按鈕及指示燈

請連接 Reset 按鈕、硬碟指示燈、電源指示燈以及電源開關排線至主機板上的 PANEL 接針。請參考 4-12 頁的說明。

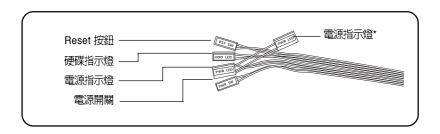

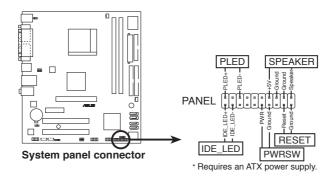




PLED 這組 2-pin 的電源指示燈是供 Vintage2 其他機型使用。

2.8 移除裝置擋板


若您已安裝光碟機或軟碟機,則在裝回前面板之前,請依照以下步驟 移除裝置擋板:

- 1. 請先找到裝置擋板二側的卡榫,如右 圖圈選處。
- 2. 用二手的大拇指同時將卡榫往二側扳 開即可鬆開擋板。
- 3. 將檔板往內側推出即可取下。請收好 檔板以備日後有需要時可以裝回。
- 4. 請依照以上步驟移除 3.5 吋裝置檔板。

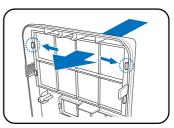

2.9 裝回機殼側板及前面板

- 1. 將前面板置入轉承軸溝槽內。
- 2. 將前面板闔上,並扣上前面板固定閘鎖。

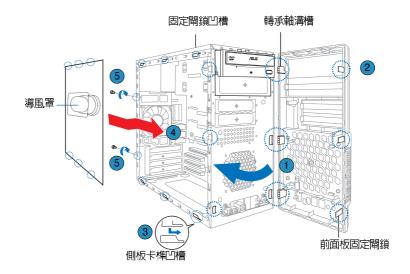

- 3. 接著將機殼側板對準機身的卡榫。
- 4. 將機殼側板小心地裝上機殼。
- 5. 將機殼側板往前推,以完全密合在主機上。
- 6. 用十字螺絲起子將機殼側板後端的二顆螺絲鎖回。
- 7. 重覆步驟 4~6 裝回另一邊的側板。

第三章 **開始使用**



本章主要提供您系統組件裝設完成 之後,第一次開啟電源時所需的各 項設定資訊。包括作業系統安裝及 系統驅動程式光碟內容介紹。

章節提綱

安裝作業系統	3-3
開啓電源	3-3
驅動程式及公用程式光碟資訊	3-4
3.3.1 執行驅動程式及公用程式光碟	3-4
3.3.2 驅動程式安裝選單(Drivers Menu)	3-4
3.3.3 公用程式安裝選單(Utilities Menu)	3-5
3.3.4 製作磁片選單(Make Disk Menu)	3-7
3.3.5 使用手冊選單	3-7
3.3.6 華碩的聯絡方式	3-8
華碩系統診斷家(ASUS PC Probe II)	3-9
3.4.1 執行華碩系統診斷家	3-9
Cool 'n' Quiet™ 應用程式	3-16
	開啓電源 驅動程式及公用程式光碟資訊 3.3.1 執行驅動程式及公用程式光碟 3.3.2 驅動程式安裝選單 (Drivers Menu) 3.3.3 公用程式安裝選單 (Utilities Menu) 3.3.4 製作磁片選單 (Make Disk Menu) 3.3.5 使用手冊選單 3.3.6 華碩的聯絡方式 華碩系統診斷家 (ASUS PC Probe II) 3.4.1 執行華碩系統診斷家

3.1 安裝作業系統

本系統支援 Windows 2000/XP 作業系統。「永遠使用最新版本的作業系統」並且不定時地昇級是讓您的硬體配備得到最大工作效率的不二法門。



若您欲使用本系統提供的資料保護功能,在安裝作業系統之前,請 將硬碟資料保護鎖插入資料安全連接埠,並請小心保管您的硬碟資 料保護鎖。

3.2 開啓電源

按下系統前面板上的電源按鈕,開啟電源,電源指示燈即會亮起。



3.3 驅動程式及公用程式光碟資訊


隨貨附贈的驅動程式及公用程式光碟除了包括必須的驅動程式之外, 還包括了一些有用的軟體和公用程式,將它們安裝到系統中可以強化 系統的機能。



驅動程式安裝光碟内容有可能隨時更新,恕不另行通知。如欲取得最新的訊息,請至華碩官方網站查詢 http://tw.asus.com。

3.3.1 執行驅動程式及公用程式光碟

欲開始使用驅動程式及公用程式光碟,僅需將光碟片放入光碟機中即可。若您的系統已啟動光碟機自動安插通知功能,那麼稍待一會兒光碟片會自動顯示華碩歡迎畫面和軟體安裝選單。

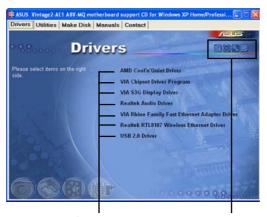

點選安裝各項驅動程式

點選圖示以獲得更多資訊

軟體及驅動程式說明

在驅動程式選單中會顯示所有適用於本主機板上安裝的硬體裝置驅動程式,系統中所有的硬體裝置皆需要安裝適當的驅動程式才能使用。 您只需在這些程式名稱上按一下滑鼠左鍵即可進行安裝動作。

3.3.2 驅動程式安裝選單 (Drivers Menu)

在驅動程式選單中會顯示所有適用於本主機板的硬體裝置的驅動程式。系統中所有的硬體裝置皆需安裝適當的驅動程式才能使用。

AMD Cool 'n' Quiet 驅動程式

本項目安裝 AMD 的 Cool 'n' Quiet 驅動程式。

VIA 晶片組驅動程式

本項目會安裝 VIA 晶片組驅動程式。

VIA S3G 顯示卡驅動程式

本項目會安裝 VIA S3G 顯示卡驅動程式。

Realtek 音效驅動程式

本項目會安裝 Realtek 音效驅動程式。

VIA Rhine 家族乙太網路驅動程式

本項目會安裝 VIA Rhine 家族乙太網路驅動程式。

Realtek RTL8187 無線網路介面驅動程式

本項目會安裝 Realtek RTL8187 無線網路介面驅動程式。

USB 2.0 驅動程式

本項目會安裝 USB 2.0 驅動程式來將 USB 1.1 連接埠升級至 USB 2.0。 若您所使用的作業系統為 Windows XP, 請確認您已經安裝 Windows XP Service Pack 1 以支援 USB 2.0。

3.3.3 公用程式安裝選單(Utilities Menu)

軟體選單會列出可在本主機板上使用的應用程式和其他軟體,您只需在這些軟體名稱上按一下滑鼠左鍵即可開始進行該軟體的安裝動作。



華碩系統診斷家 II (ASUS PC Probe II)

這個智慧型的診斷程式可以監控風扇的轉速、中央處理器的溫度以及 系統的電壓,並且會將所偵測到的任何問題回報給您。這個絕佳輔助 軟體工具可以幫助您的系統時時刻刻處在良好的操作環境中。

華碩線上更新程式

利用 ASUS Live Update 可以讓您從華碩公司的網站上下載並安裝最新的 BIOS。在使用華碩線上更新程式之前,請確認您已經連上網際網路,否則系統無法連接到華碩網站下載更新資料。安裝華碩線上更新程式就會同時安裝華碩 MyLogo™ 個性化應用軟體。

ASUS Cool 'n' Quiet 工具程式

本項目安裝 ASUS Cool 'n' Quiet 工具程式。

華碩螢幕保護程式

安裝由華碩精心設計的螢幕保護程式。

Adobe Acrobat Reader 瀏覽軟體

安裝 Adobe 公司的 Acrobat Reader 閱讀程式以讀取 PDF(Portable Document Format)格式的電子版使用手冊。詳細介紹請參考該程式的輔助說明。

Microsoft DirectX 9.0 驅動程式

安裝微軟最新版的 DirectX 9.0 驅動程式。

防毒軟體

安裝防毒軟體。詳細資訊請瀏覽線上支援的說明。

3.3.4 製作磁片選單 (Make Disk Menu)

「Make Disk」選單提供您製作 RAID 磁片。



製作 VIA RAID 驅動程式磁片

本項目可製作 VIA RAID 驅動程式磁片。

3.3.5 使用手冊選單

使用手冊的檔案是以 PDF 格式儲存,在您開啟使用手冊檔案前,請先安裝驅動程式與公用程式光碟中的 Adobe Acrobat Reader 瀏覽軟體。



RTL8187 Wireless LAN 使用手冊

點選本項目可開啓 RTL8187 Wireless LAN 使用手册。

3.3.6 華碩的聯絡方式

按下「聯絡資訊」索引標籤會出現華碩電腦的聯絡資訊。此外,本手冊的第三頁也列出華碩的聯絡方式供您使用。



3.4 華碩系統診斷家 (ASUS PC Probe II)

華碩系統診斷家是華碩爲使用者所精心設計的一個系統監控程式,它可以用來爲您監控主機板本身與 CPU 等重要組件的風扇轉速,電壓值以及溫度。它同時擁有一個讓您瀏覽系統相關資訊的工具。

3.4.1 執行華碩系統診斷家

程式安裝完畢,華碩系統診斷家會自動地執行,您也可以隨時雙擊桌面上的圖示以執行華碩系統診斷家。

任何時候您想要執行華碩系統診斷家,都可以在 開始\程式 集\ASUS\PC Probe II 選單中看到華碩系統診斷家的捷徑,請執行 該捷徑華碩系統診斷家就會開始擔任系統守護的工作。

華碩系統診斷家執行時,在桌面右下方工作列會出現一個縮略圖,您可以在這個圖示上按下滑鼠左鍵,華碩系統診斷家的控制面板就會出現。



按鈕	功能
CONFIG	打開控制面板
	打開報告視窗
DMI	打開桌面管理介面視窗
PCI	打開 Peripheral Component Interconnect 視窗
WMI	打開 Windows Management Instrumentation 視窗
USAGE	打開硬碟、記憶體及 CPU 使用視窗
40	顯示/隱藏偏好設定
0	最小化控制面板
8	關閉控制面板

當 PC PROBE II 偵測到系統發生問題時,控制面板主畫面的右側會由淺綠色變為淺紅色。如右圖所示。





當控制面板變爲淺紅色時,發生問題的監測面板也會變爲淺紅色。請參考硬體監測面板部分的說明。

偏好設定(Preferences)

在控制面板主畫面中您可以對本程式進行 相關的偏好設定。點選各項目前面的方框 以啓用或關閉本功能,請參考下表的說 明。



偏好設定	說明
永遠在最上層	當螢幕上同時開啓許多視窗時,本程式將永遠保持在最上層
開啓監測面板	監測面板以較大視窗 (六角形) 或較小視窗 (長方形) 顯示。 詳細說明請參閱下一章節
開啓音效	當您點選控制面板上的選項時會發出聲音。
開機時自動執行	當電腦啓動時,本程式即自動執行。



硬體監測面板

硬體監測面板顯示目前系統的風扇轉速、CPU 溫度及電壓值。

硬體監測面板有二種顯示模式:六角型(較大)及長方型(較小)。 當您在偏好設定中勾選 Enable Monitoring Panel 項目時,硬體監測面 板即會出現在桌面上。



較大顯示窗



較小顯示視窗

改變硬體監測面板的位置

若欲改變硬體監測面板在桌面上的位置,請點選 Scheme 項目旁邊的向下箭頭,然後在如右圖的畫面中選擇您要更動的位置,確定後按 OK 即可。



移動硬體監測面板

利用馬蹄鐵圖示的群組功能,所有的 監測面板會一起移動。若您想要分別 移動各個監測面板,請按一下馬蹄鐵 圖示,即可取消群組功能。



調整偵測的數值

您可以利用面板上的按鈕調整監測數值,也可以在Config 視窗中調整。

注意:您無法在較小化模式調整此 數值。



警示訊息

當系統元件超出設定的標準範圍時,監測面板將變爲紅色。請參考以下圖示。





WMI 瀏覽器

點選 wm 以顯示 WMI (Windows Management Instrumentation) 瀏覽器。 此一瀏覽器會顯示不同的 Windows®管理訊息。點選視窗左側的項目,其訊息將會顯示在右側視窗。點選 WMI Information 前面 (+) 的符號,會顯示相關的訊息。





您可以用滑鼠直接拖拉瀏覽器視窗右下角,隨時調整視窗的大小。


DMI 瀏覽器

點選 DMI 以顯示 DMI (Desktop Management Interface) 瀏覽器。此一瀏覽器會顯示桌面及系統資訊。點選 DMI Information 前面 (+) 的符號,會顯示相關的訊息。



PCI 瀏覽器

點選 PCI 以顯示 PCI (Peripheral Component Interconnect) 瀏覽器。此一瀏覽器會提供系統 PCI 裝置的資訊。點選 PCI Information 前面 (+)的符號,會顯示相關的訊息。

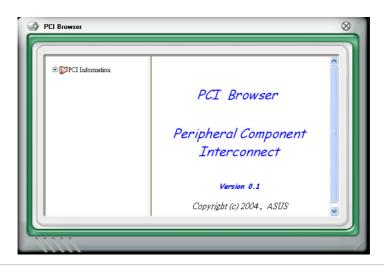


Usage

Usage 瀏覽器顯示 CPU、硬碟以及記憶體的即時使用資訊。點選Usage 瀏覽器。

CPU usage


CPU 標籤頁會以線圖的方式顯示即時的 CPU 使用狀況。若 CPU 具備 Hyper-Threading* 功能,則會出現二個不同的圖示,以顯示各別處理 器的使用狀況。

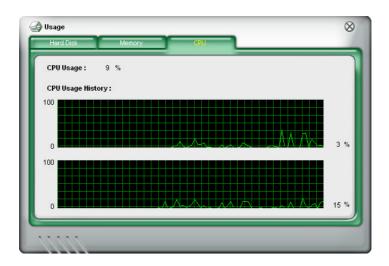

*僅指 Intel® CPU。

硬碟使用空間

Hard Disk 標籤頁顯示本機硬碟的使用空間及可用空間。左側視窗顯示目前的硬碟裝置,點選各個硬碟以顯示其相關的訊息。下方的餅狀圖則可清楚顯示硬碟已使用的空間(藍色)以及可使用的空間(粉紅色)。

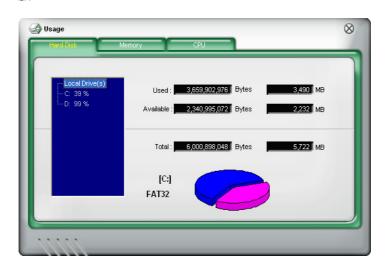

記憶體

Memory 標籤頁顯示已使用及可使用的記憶體大小。下方的餅狀圖則可清楚顯示系統已使用的記憶體(藍色)以及可使用的記憶體(粉紅色)。



3.5 Cool 'n' Quiet™ 應用程式



- 在使用本功能之前請確認是否已安裝 Cool 'n' Quiet!™ 驅動 程式及應用程式。
- AMD Cool 'n' Quiet!™ 技術支援 AMD Athlon™ XP 及更高階 的處理器。

本系統支援 AMD Cool 'n' Quiet™ 技術,在本系統附贈之support CD 內包含了一個 Cool 'n' Quiet™ 應用程式,可用來監測 CPU 的即時頻率及核心電壓,且可視 CPU 使用狀況來進行調整。

啓用 Cool 'n' Quiet!™ 技術


啓用 Cool 'n' Quiet!™ 技術:

- 1. 開啓系統電源,在開自我測試期間按一下 進入 BIOS 設定畫面。
- 2. 在 Advanced 選單中,將 Cool 'n' Quiet 項目設定爲 Enabled。 請參考章節 5.4 進階選單的說明。
- 3. 進入 Power 選單中,將 ACPI 2.0 Support 項目設定為 Yes。請參考章節 5.5 電源選單的說明。
- 4. 儲存新的設定值並退出 BIOS。
- 5. 進行以下的進階電源設定。

進階電源設定

Windows® 2000/XP

- 1. 在 Windows® 2000/XP 作業 系統中點選 **開始 / 設定 / 控制** 台。
- 2. 點選 **顯示** 圖示,然後選擇 **螢幕保護程式** 標籤頁。
- 3. 點選 **電源...** 按鈕,即會出 現如右圖的畫面。
- 4. 在**電源配置** 頁面下選擇 最小電源管理。
- 5. 最後按下確定鍵。

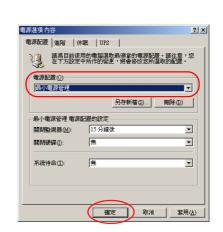



請參考章節 3.3.3 驅動程式選單的說明以安裝 Cool 'n' Quiet™ 應用程式。

如何啓用 Cool 'n' Quiet™ 應用程式

Windows® 98SE/ME/2000 OS

- 1. 點選 開始。
- 2. 選擇程式集 > ASUS > Cool & Quiet > Cool & Quiet.

Windows® XP OS

- 1. 點選 開始。
- 2. 選擇所有程式 > ASUS > Cool & Quiet > Cool & Quiet.

出現 Cool'n'Quiet!™應用程式視窗並顯示目前 CPU 頻率及核心電壓値。按一下 (X) 關閉視窗或按 (-) 最小化此一視窗。



-		

第四章 **主機板資訊**



本章提供您有關本系統內建華碩 主機板的相關資訊。包括主機板的 構造圖、Jumper 設定、以及連接 埠位置等。

當您更改主機板的設定時可能需要調整 BIOS 設定,此時,請在開機後按下 鍵進入 BIOS 設定模式 (開機自我測試)。

章節提綱


4.1	概觀	4-3
	主機板構造圖	
	跳線選擇區	
	元件與周邊裝置的連接	
	4.4.1 後側面板連接埠	
	4.4.2 主機板內部連接埠	

4.1 概觀

本產品出貨時已安裝主機板在系統機殼中。此一華碩主機板是一款專 爲進階需求且具有彈性的電腦使用者所精心設計的主機板,其中包含 了許多整合的功能。

4.2 主機板構造圖

下圖爲本系統內置主機板的構造圖:

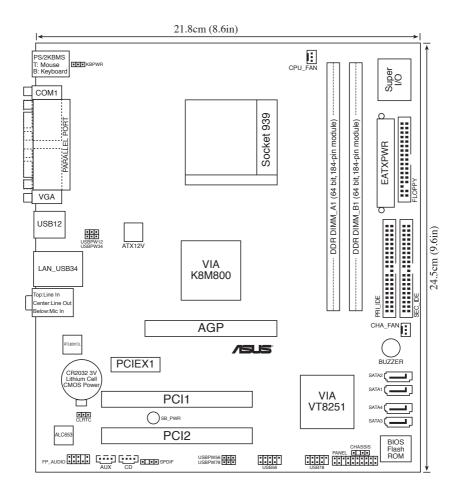

4.3 跳線選擇區


1. CMOS 組態資料清除(CLRTC)

在主機板上的 CMOS 記憶體中記載著正確的時間與系統硬體組態等資料,這些資料並不會因電腦電源的關閉而遺失資料與時間的正確性,因為這個 CMOS 的電源是由主機板上的鋰電池所供應。想要清除這些資料,可以依照下列步驟進行:

- (1) 關閉電腦電源,拔掉電源線;
- (2) 將 CLRTC 跳線帽由 [1-2] (預設値) 改為 [2-3] 約五~十秒鐘 (此時即清除 CMOS 資料), 然後再將跳線帽改回 [1-2];
- (3)插上電源線,開啟電腦電源;
- (4) 當開機步驟正在進行時按著鍵盤上的 鍵進入 BIOS 程式畫面重新設定 BIOS 資料。



除非您要清除 CMOS 資料,否則請勿移除本跳線帽,不然將會造成無法開機。

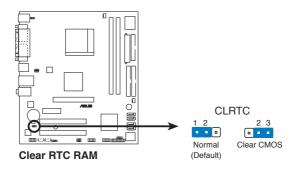




當系統因為超頻而導致系統當機時,您不需以上述的方式清除 CMOS 資料。當系統因超頻而當機時,您只需使用 C.P.R. (CPU 參數自動回復) 功能,先將電腦關機,然後重新啓動系統,如此一來,BIOS 程式會自動將各項參數設定回復為使用者上一次所設定的參數值。

2. USB 裝置喚醒功能設定(3-pin USBPWR12, USBPWR34, USBPWR56, USBPWR78)

將本功能設為 +5V 時,您可以使用 USB 介面裝置將電腦從 S1 睡眠模式中喚醒。當本功能設定為 +5VSB 時,則表示可以從 S3、S4 睡眠模式中將電腦喚醒。本功能的出廠預設值為 +5V。USBPWR12 和 USBPWR34 這二組設定是設計給電腦主機後方面板的 USB 埠使用;而 USBPWR56 設定則是提供給主機板內建的 USB 連接針腳使用。

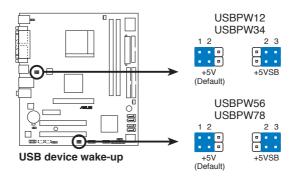




- 1. 欲使用 USB 裝置喚醒功能的 +5VSB 設定,您所使用的電源供應器必須能夠提供至少 500mA/+5VSB 的電力,否則無法喚醒電腦系統。
- 2. 當電腦處於省電模式時,總電力消耗都不得超過電源供應器的 負荷能力(+5VSB)。

3. 鍵盤喚醒功能設定 (3-pin KBPWR1)


您可透過本功能的設定來決定是否啓用以鍵盤按鍵喚醒系統的功能。若您想透過鍵盤來喚醒電腦時,可將 KBPWR1 設為 [2-3] 短路(+5VSB)。另外,若要啓用本功能,您必須注意您使用的電源供應器是否可以提供最少 1A/+5VSB 的電力,並且也必須在 BIOS 程式中作相關的設定。本功能的出廠預設値為 [1-2] 短路(+5V)。

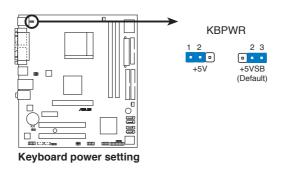

4.4 元件與周邊裝置的連接

本節將個別描述主機板上所有的接針、接頭等的功能說明。

4.4.1 後側面板連接埠

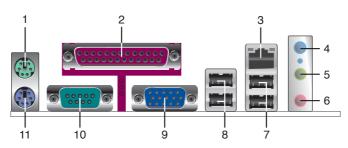

- 1. PS/2 滑鼠連接埠(綠色):將 PS/2 滑鼠插頭連接到此埠。
- 2. 並列埠:您可以連接印表機、掃描器或者其他的並列埠裝置。
- 3. RJ-45 網路連接埠:這組連接埠可經網路線連接至區域網路(LAN, Local Area Network)。
- 4. 音源輸入接頭(淺藍色): 您可以將錄音機、音響等的音效輸出端連接到此音效輸入接頭。在六聲道音效輸出模式中,這個接頭應該接到中聲道及重低音喇叭。
- 5. 音效輸出接頭(草綠色):您可以連接耳機或喇叭等的音效接收設備。在六聲道音效輸出模式中,這個接頭應該接到前聲道。
- 6. 麥克風接頭(粉紅色):此接頭連接至麥克風。在六聲道音效輸出模式中,這個接頭應該接到環繞喇叭。



音效輸出、音效輸入與麥克風接頭的功能會隨著聲道音效設定的改 變而改變,如表格所示。

二、四、六聲道音效設定

接頭	設定與功能		
	月機/二聲道喇叭輸出	四聲道喇叭輸出	八聲道喇叭輸出
淺藍色	聲音輸入端	聲音輸入端	重低音/ 中央聲道喇叭輸出
草綠色	聲音輸出端	前置喇叭輸出	前置喇叭輸出
粉紅色	麥克風輸入端	後置喇叭輸出	後置喇叭輸出

- 7. USB 2.0 裝置連接埠(3 和 4):這兩組通用序列匯流排(USB)連接埠可連接到使用 USB 2.0 介面的硬體裝置。
- 8. USB 2.0 裝置連接埠(1 和 2):這兩組通用序列匯流排(USB)連接埠可連接到使用 USB 2.0 介面的硬體裝置。
- 9. VGA 裝置連接埠:這組連接埠可連接到 VGA 顯示器或其他與 VGA 相容的硬體裝置。
- 10. 序列埠: 這組 9-pin COM1 連接埠可以連接序列硬體裝置。
- 11.PS/2 鍵盤連接埠(紫色):將 PS/2 鍵盤插頭連接到此埠。

4.4.2 主機板内部連接埠


1. IDE 裝置連接插座(40-1 pin PRI_IDE, SEC_IDE)

每個插座分別可以連接一條 IDE 排線,而每一條排線可以連接兩個IDE 裝置(像是硬碟、CD-ROM、ZIP 或 MO 等)。

將排線上藍色端的插頭插在主機板上的 Primary (建議使用) 或 Secondary 插座,然後將排線上灰色端的插頭接在當作 Slave 裝置的 UltraATA133 IDE 裝置(如硬碟)上,最後再將排線上黑色端的插頭接 在作爲 Master 裝置的 UltraATA133 IDE 裝置(如硬碟)上。



- 1. 如果一條排線同時裝上兩個 IDE 裝置,則必須作好兩個裝置的身分調整,其中一個裝置必須是 Master,另一個裝置則是Slave,正確的調整方式請參考各裝置的使用說明。
- 2. 每一個 IDE 裝置插座的第二十隻針腳皆已預先拔斷以符合 UltraDMA 排線的孔位。如此做法可以完全預防連接排線時插 錯方向的錯誤。
- 3. 在 UltraATA 排線靠近藍色接頭附近的小孔是有意打孔,並非 是損壞品。

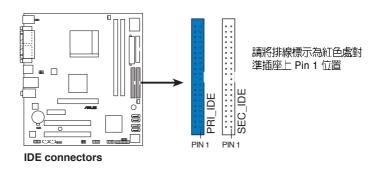


2. 主機板電源插座(24-pin ATXPWR, 4-pin ATX12V)

此電源插座用來連接到一台 ATX 12V 電源供應器,電源供應器所提供 的連接插頭已經過特別設計,只能以一個特定方向插入主機板上的電 源插座。找到正確的插入方向後,僅需穩穩地將之套進插座中即可。

除了所提供的 24 孔位 ATXPWR 電源插座外,本主機板另外還配置了一組專門提供給中央處理器使用的 +12V 電源插座。為了讓處理器有足夠 且穩定的工作電壓,請您務必連接此組電源插座。




請確定您的 ATX 12V 電源供應器在 +12V 供電線路上能夠提供 8 安培的電流,在預備電壓 +5VSB 的供電線路上能夠提供至少 1 安培的電流。此外,我們建議您最起碼要使用 230 瓦的電源供應器,而如果您的系統會搭載相當多的週邊裝置,那麼請使用 300 瓦高功率的電源供應器以提供足夠的裝置用電需求。注意:一個不適用或功率不足的電源供應器,有可能會導致系統不穩定或者難以開機。

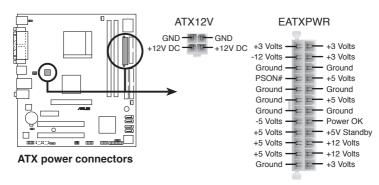

3. 軟碟機連接插座 (34-1 pin FLOPPY)

此插座用來連接軟式磁碟機。軟式磁碟機插座第五腳已被故意折斷, 而且排線端的第五個孔也被故意填塞,如此可以防止在組裝過程中造 成方向插反的情形。

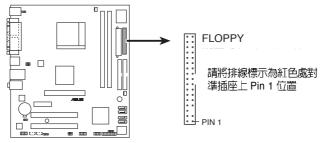


Floppy disk drive connector



第四章:主機板資訊

4. 内建音效訊號接收插座(4-pin CD, AUX)

這些連接插座用來接收從光碟機、電視調諧器或是 MPEG 卡等裝置所傳送出來的音源訊號。

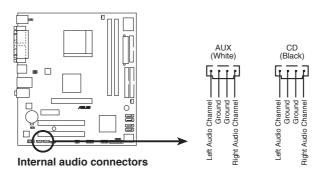


5. 中央處理器/機殼 風扇電源插座(3-pin CPU_FAN, CHA FAN)

您可以將 350 毫安至 740 毫安(最高 8.88 瓦)或是 總計為 1 安培至 2.22 安培(最高 26.64 瓦)/+12 伏特的風扇電源接頭連接到這二組風扇電源插座。請注意要將風扇的風量流通方向朝向散熱片,如此才能讓裝置傳導到散熱片的熱量迅速排出。注意!風扇的訊號線路配置和其接頭可能會因製造廠商的不同而有所差異,但大部分的設計是將電源線的紅線接至風扇電源插座上的電源端(+12 V),黑線則是接到風扇電源插座上的接地端(G N D)。連接風扇電源接頭時,一定要注意到極性問題。




干萬要記得連接風扇的電源,若系統中缺乏足夠的風量來散熱,那 麼很容易因為主機內部溫度逐漸昇高而導致當機,甚至更嚴重者會 燒毀主機板上的電子元件。注意:這些插座並不是單純的排針!不 要將跳線帽套在它們的針腳上。

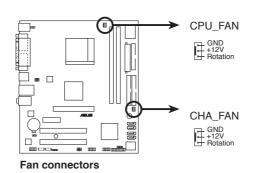

6. USB 擴充套件排線插座(10-1 pin USB56, USB78)

若位於主機機殼後方背板上的 USB 裝置連接埠已不敷使用,本主機板提供了一組 USB 擴充插座,您可以將 USB 模組安裝在機殼的前面板上,此外,也可以使用 USB 連接排線將選購的 USB 2.0 模組連接此插座。

這個模組擁有二個 USB 2.0 連接埠,支援新一代的 USB 周邊裝置,例 如高解析度的視訊會議攝影機、掃瞄器和印表機等。

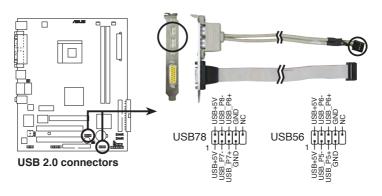




- 1. 此模組不包含在本產品中,需另行購買。
- 2. 在使用 USB 2.0 功能之前, 請先安裝 USB 2.0 驅動程式。

7. Serial ATA RAID 裝置連接插座(7-pin SATA1, SATA2)

本主機板提供了新一代的連接插座,這個新一代的插座支援使用細薄的 Serial ATA 排線連接主機內部主要的儲存裝置。現行的 Serial ATA 介面允許資料傳輸率達每秒 150MB,優於傳統的傳輸率為每秒 133MB 的 Parallel ATA (UltraATA 133) 介面。

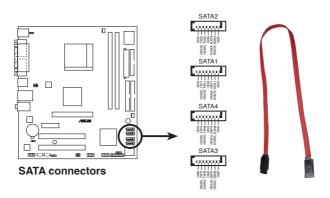


第四章:主機板資訊

8. 前面板音效連接排針(10-1 FP_AUDIO)

這組音效外接排針供您連接到 Intel 的前面板音效排線,如此您就可以輕鬆地經由主機前面板來控制音效輸入/輸出等功能。


這組排針的預設值為將跳線帽套在 LINE OUT_R/BLINE_OUT_R 與 LINE OUT_L/BLINE_OUT_L 接針上,若您要使用前面板音效功能,則 將跳線帽移除,將前面板音效連接排線安裝在此接針上。

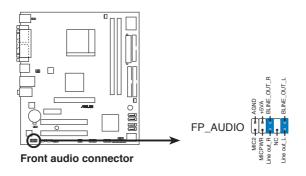

9. 機殼開啓警示排針 (4-1 pin CHASSIS)


這組排針提供給設計有機殼開啟值測功能的電腦主機機殼之用。此外,尚須搭配一個外接式值測裝置譬如機殼開啟值測感應器或者微型開關。在本功能啟用時,若您有任何移動機殼元件的動作,感應器會隨即偵測到並且送出一信號到這組接針,最後會由系統記錄下來這次的機殼開啟事件。

本項目的預設值是將跳線帽套在 CHASIS 排針中標示著「Chassis Signal」和「GND」的二個針腳上,若您想要使用本功能,請將跳線帽從「Chassis Signal」和「GND」的針腳上移除。

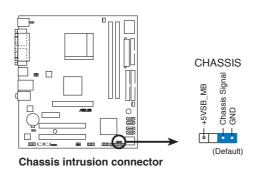

10.系統控制面板連接排針(10-1 pin PANEL)

這一組連接排針包括了數個連接到電腦主機前面板的功能接針。下列 項目將針對各項功能作逐一簡短說明。

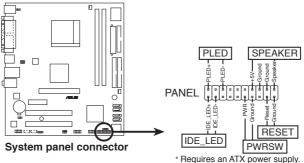

• 系統電源指示燈連接排針(綠色, 3-1 pin PLED)

這組排針可連接到電腦主機面板上的系統電源指示燈。在您啟動電腦 並且使用電腦的情況下,該指示燈會持續亮著;而當指示燈閃爍亮著 時,即表示電腦正處於睡眠模式中。

機殼喇叭連接排針(橘色,4-pin SPEAKER)

這組四腳位排針連接到電腦主機機殼中的喇叭。當系統正常開機便可 聽到嗶嗶聲,若開機時發生問題,則會以不同長短的音調來警示。

• 軟開機開關連接排針(藍色,2-pin RESET)

這組兩腳位排針連接到電腦主機面板上的 Reset 開關。可以讓您在不需 要關掉電腦電源即可重新開機,尤其在系統當機的時候特別有用。

• ATX 電源/系統關機 開關連接排針(黃色,2-pin PWRSW)

這組排針連接到電腦主機面板上控制電腦電源的開關。您可以根據 BIOS 程式或作業系統的設定,來決定當按下開關時電腦會在正常運作 和睡眠模式間切換,或者是在正常運作和軟關機模式間切換。若要關 機,請持續按住電源開關超過四秒的時間。

• IDE 硬碟動作指示燈號接針(紅色,2-pin IDE_LED)

您可以連接此組 IDE LED 接針到電腦主機面板上的 IDE 硬碟動作指示 燈號,如此一旦 IDE 硬碟有存取動作時,指示燈隨即亮起。



系統控制面板連接排針以不同的顏色來表示不同功能裝置的連接排 針,可以讓您更容易的辨識以及更快速的連接安裝。請參考上述項 目中對於各個裝置的顏色說明。

^{第五章} BIOS 設定



本章主要提供您 BIOS 的升級與管理,以及BIOS的設定等資訊。

當您更改主機板的設定時可能需要調整 BIOS 設定,此時,請在開機後按下 鍵進入 BIOS 設定模式 (開機自我測試)。

章節提綱

5.1	管埋、史新您的 BIOS 桯式	5-3
	5.1.1 製作一張開機片	5-3
	5.1.2 使用 AFUDOS 更新 BIOS 程式	5-4
	5.1.3 使用 AFUDOS 程式複製 BIOS 程式	5-5
	5.1.4 使用華碩 EZ Flash 更新 BIOS 程式	
	5.1.5 使用 CrashFree BIOS 2 程式回復 BIOS 程式	5-7
	5.1.6 華碩線上更新	5-9
5.2	BIOS 程式設定	5-12
	5.2.1 BIOS 程式選單介紹	5-13
5.3	主選單(Main Menu)	
	5.3.1 System Time [XX:XX:XX]	5-15
	5.3.2 System Date [XX/XX/XXXX]	5-15
	5.3.3 Legacy Diskette A [1.44M, 3.5 in.]	5-15
	5.3.4 IDE 裝置選單	5-16
	5.3.5 Onboard PCI S-ATA Controller [RAID by Rom]	5-17
	5.3.6 系統資訊(System Information)	5-17
5.4	進階選單(Advanced menu)	
	5.4.1 JumperFree 設定(JumperFree Configuration)	5-18
	5.4.2 USB 裝置設定(USB Configuration)	
	5.4.3 處理器設定(CPU Configuration)	
	5.4.4 晶片設定(Chipset)	5-20
	5.4.5 內建裝置設定(OnBoard Devices Configuration)	
	5.4.6 PCI 隨插即用裝置(PCI PnP)	5-27
5.5	電源管理(Power menu)	5-28
	5.5.1 Suspend Mode [Auto]	5-28
	5.5.2 Repost Video on S3 Resume [No]	
	5.5.3 ACPI 2.0 Support [No]	5-28
	5.5.4 ACPI APIC Support [Enabled]	
	5.5.5 進階電源管理設定(APM Configuration)	5-29
	5.5.6 系統監控功能(Hardware Monitor)	
5.6	啓動選單(Boot menu)	
	5.6.1 啓動裝置順序(Boot Device Priority)	5-32
	5.6.2 啓動選項設定(Boot Settings Configuration)	5-32
	5.6.3 安全性選單(Security)	
5.7	離開 BIOS 程式 (Exit menu)	5-37

5.1 管理、更新您的 BIOS 程式

您可以利用以下軟體來管理及更新主機板上的 BIOS 設定。

- 1. AFUDOS:在 DOS 作業系統中以開機磁片更新 BIOS 程式。
- 2. ASUS EZ Flash:在開機之後,系統仍在自我測試(Power-On Self Test, POST)時,以磁碟片更新 BIOS 程式。
- 3. ASUS CrashFree BIOS 2:當 BIOS 程式毀損時,以開機磁片或驅動程式及公用程式光碟來更新 BIOS 程式。
- 4. ASUS Update:在Windows 作業系統中更新 BIOS 程式。



- 1. 建議您先將主機板原始的 BIOS 程式備份到一片開機片中,以 備您往後需要再度安裝原始的 BIOS 程式。使用 AFUDOS 或 華碩線上更新程式來拷貝主機板原始的 BIOS 程式。
- 2. 在驅動程式及公用程式光碟中有一份可使用的 BIOS 程式,這個程式只有在您沒有將主機板原始的 BIOS 程式備份在開機磁片中才可以使用。
- 3. 請造訪華碩網站(http://tw.asus.com)並使用華碩線上更新程式來下載最新的 BIOS 程式。

5.1.1 製作一張開機片

1. 請使用下列任一種方式來製作一張開機片。

在 DOS 作業系統下

選一張乾淨的 1.44MB 磁片放入磁碟機中,進入 DOS 模式後,鍵入 format A:/S,然後按下 < Enter > 按鍵。

在 Windows XP 作業系統下

- a. 選一張乾淨的 1.44MB 磁片放入磁碟機中。
- b. 由 Windows 桌面點選「開始」→「我的電腦」。
- c. 點選「3 1/2 磁碟機」圖示。
- d. 從選單中點選「File」,然後選擇「Format」,會出現「Format 3 1/2 Floppy Disk」視窗畫面。
- c. 點選「Create a MS-DOS startup disk」,接著按下「開始」。

在 Windows 2000 作業系統下

- a. 選一張經過格式化的 1.44MB 磁片放入磁碟機中。
- b. 將 Windows 2000 光碟放入光碟機中。
- c. 點選「開始」,然後選擇「Run」。
- d. 鍵入 D:\bootdisk\makeboot a: 假設你的光碟機爲 D 槽。
- e. 按下 <Enter> 然後按照螢幕視窗的指示操作。
- 2. 將主機板的原始(或最新的) BIOS 程式拷貝至開機磁片中。

5.1.2 使用 AFUDOS 更新 BIOS 程式

在 DOS 作業系統下,使用 AFUDOS.EXE 軟體來更新 BIOS 程式。

1. 從華碩網站(tw.asus.com)下載最新的 BIOS 檔案,並儲存在磁片中。



請準備一張紙將 BIOS 的檔名寫下來,因為在更新過程中,您必須寫入正確的 BIOS 檔案名稱。

- 2. 將 AFUDOS.EXE 程式由驅動程式及公用程式光碟中,拷貝至含有 BIOS 檔案的開機磁片中。
- 3. 以開機磁片開機。
- 4. 進入 DOS 畫面後,鍵入下列命令列:

afudos /i[filename]

上列當中的「filename」指的就是由驅動程式及公用程式光碟拷貝至開機片的最新(或原始的)BIOS 程式。

5. 按下 < Enter > 接下來的螢幕畫面會出現更新的過程。



在下圖中的 BIOS 訊息内容僅供參考,在您螢幕上所出現的資訊和本圖不一定完全相同。

```
A:\>afudos /iA8VMQ.rom

AMI Firmware Update Utility - Version 1.10

Copyright (C) 2002 American Megatrends, Inc. All rights reserved.

Reading file .... done
Erasing flash .... done
Writing flash .... 0x0008CC00 (9%)
```



請勿在更新 BIOS 程式檔案時關閉或重新啓動系統!此舉將會導致系統捐毀!

第五章:BIOS 設定

當更新程序完成之後,就會回到 DOS 畫面。

```
A:\>afudos /iA8VMQ.rom

AMI Firmware Update Utility - Version 1.10

Copyright (C) 2002 American Megatrends, Inc. All rights reserved.

Reading file .... done

Erasing flash ... done

Writing flash ... 0x0008CC00 (9%)

Verifying flash .. done

A:\>
```

6. 以硬碟重新開機。

5.1.3 使用 AFUDOS 程式複製 BIOS 程式

AFUDOS.EXE 軟體可以將現行系統中的 BIOS 程式設定複製至磁碟片或硬碟中,這份複製的磁碟片或硬碟,可以作為當 BIOS 程式失去作用或系統毀損時的備份檔案。

1. 進入 DOS 畫面後,鍵入下列命令列:

afudos /o[filename]

在這裡所指的「filename」,使用者可以不超過八個位元的方式來命名 這個主檔名,並以不超過三個位元的方式來命名副檔名。

2. 按下 <Enter> 按鍵。



在下圖中的 BIOS 訊息内容僅供參考,在您螢幕上所出現的資訊和本圖不一定完全相同。



3. 這個軟體會複製現行系統中 BIOS 程式的預設値至磁碟片中,請確認磁碟片不是保護寫入的狀態,並且有足夠的空間(至少 600KB)可以儲存檔案。

```
A:\>afudos /oMYBIOSO3.rom

AMI Firmware Update Utility - Version 1.10

Copyright (C) 2002 American Megatrends, Inc. All rights reserved.

Reading flash ..... done

A:\>
```

當 BIOS 程式複製至磁碟片後,就會回到 DOS 視窗畫面。

5.1.4 使用華碩 EZ Flash 更新 BIOS 程式

華碩 EZ Flash 程式讓您能輕鬆的更新 BIOS 程式,可以不必再透過開機片的冗長程序或是到 DOS 模式下執行。華碩 EZ Flash 程式內建在 BIOS 韌體當中,只要在開機之後,系統仍在自我測試(Power-On Self Test, POST)時,按下 <Alt> + <F2> 就可以進入 EZ Flash 程式。

以 EZ Flash 更新 BIOS 程式

- 1. 從華碩網站上(tw.asus.com)下載最新的 BIOS 檔案,將此檔案儲存在 磁片中。
- 2. 重新開機。
- 3. 在開機之後,系統仍在自我測試(POST)時,按下 <Alt> + <F2> 進入如下圖的畫面,開始執行 EZ Flash 程式。

```
User recovery requested. Starting BIOS recovery...
Checking for floppy...
```



- 若是磁碟機讀取不到磁片,您就會收到一個錯誤訊息,即 "Floppy not found"。
- 若是在磁片中讀取不到正確的 BIOS 檔案,您就會收到一個錯誤訊息,即 "A8VMQ.ROM not found",請確認您是否有將所下載的最新 BIOS 檔案更名為 "A8VMQ.ROM"。

第五章:BIOS 設定

4. 把存有最新的 BIOS 檔案的磁片放入磁碟機中,若是所有更新所需的 檔案都可以在磁片中讀取得到,EZ Flash 程式就會開始進行 BIOS 程式 更新的程序,並在更新後自動重新開機。



請勿在更新 BIOS 程式檔案時關閉或重新啓動系統!此舉將會導致系統損毀!

```
User recovery requested. Starting BIOS recovery...
Checking for floppy...
Floppy found!
Reading file "K8S-MV.rom". Completed.
Start flashing...
Flashed successfully. Rebooting.
```

5.1.5 使用 CrashFree BIOS 2 程式回復 BIOS 程式

華碩最新研發的 CrashFree BIOS 2 工具程式,可讓您在 BIOS 程式和資料被病毒入侵或毀損時,輕鬆的從驅動程式及公用程式光碟中,或是從含有最新或原始的 BIOS 檔案的磁片中回復 BIOS 程式的資料。



- 1. 在執行更新 BIOS 程式之前,請準備隨主機板附贈的驅動程式及 公用光碟程式,或是存有 BIOS 檔案的磁碟片。
- 2. 若您已經主機板 BIOS 檔案備份至一張可開機的磁片,您也可以使用這張磁片來回復 BIOS 程式,請參閱「5.1.1 建立開機磁碟片」一節來建立可開機磁碟片。

使用磁碟片回復 BIOS 程式:

- 1. 啟動系統。
- 2. 當系統偵測 BIOS 發生錯誤,將出現以下訊息。

```
Bad BIOS checksum. Starting BIOS recovery...
Checking for floppy...
```

3. 把存有最新的 BIOS 檔案的磁片放入磁碟機中,若是所有更新所需的檔案都可以在磁片中讀取得到,就會開始進行 BIOS 程式更新的程序。



請確認在磁片中的 BIOS 檔案有重新命名為 "A8VMQ.ROM"

Bad BIOS checksum. Starting BIOS recovery...
Checking for floppy...
Floppy found!
Reading file "K8S-MV.rom". Completed.
Start flashing...



請勿在更新 BIOS 程式檔案時關閉或重新啓動系統!此舉將會導致系統損毀!

4. 當系統更新完成時,會自動重新開機。

使用公用程式光碟回復 BIOS 程式:

- 1. 啓動系統。
- 2. 當系統偵測 BIOS 發生錯誤,將出現以下訊息。

```
Bad BIOS checksum. Starting BIOS recovery...
Checking for floppy...
```



若系統偵測磁碟機內並無置放磁碟片,系統會自動偵測光碟機內是否 有光碟片與檔案。

3. 將驅動程式及公用程式光碟放進光碟機中,此光碟含有本主機板的原始 BIOS 檔案。

```
Bad BIOS checksum. Starting BIOS recovery...
Checking for floppy...
Floppy not found!
Checking for CD-ROM...
CD-ROM found.
Reading file "K8S-MV.rom". Completed.
Start flashing...
```



請勿在更新 BIOS 程式檔案時關閉或重新啓動系統!此舉將會導致系統損毀!

4. 當 BIOS 更新完成時,會自動重新開機。



在公用程式光碟中的 BIOS 程式檔案也許並非為最新的 BIOS 檔案版本,請至華碩網站(http://tw.asus.com)來下載最新的 BIOS 檔案。

5-8 第五章: BIOS 設定

5.1.6 華碩線上更新

華碩線上更新程式是一套可以讓您在 Windows 作業系統下,用來管理、儲存與更新主機板 BIOS 檔案的公用程式。您可以使用華碩線上更新程式來執行以下的功能:

- 1. 儲存系統現有的 BIOS 程式。
- 2. 從網路上下載最新的 BIOS 程式。
- 3. 從更新的 BIOS 檔案更新 BIOS 程式。
- 4. 直接從網路上下載並更新 BIOS 程式。
- 5. 查看 BIOS 程式的版本。 這個程式可以在主機板附贈的驅動程式及公用程式光碟中找到。



使用華碩線上更新程式之前,請先確認您已經經由內部網路對外連接,或者經由網際網路服務供應商(ISP)所提供的連線方式連接到網際網路。

安裝華碩線上更新程式

請依照以下的步驟安裝華碩線上更新程式。

- 1. 將驅動程式及公用程式光碟放入光碟機中,會出現「驅動程式」選單。
- 2. 點選「公用程式」標籤,然後點選「華碩線上更新程式 V X . X X . XX . 。
- 3. 華碩線上更新程式就會複製到系統中。



在您要使用華碩線上更新程式來更新 BIOS 程式之前,請先將其他所有的應用程式關閉。

使用網路更新 BIOS 程式

請依照以下步驟使用網路更新 BIOS 程式。

1. 點選「開始→程式集→ASUS→ASUSUpdate→ASUSUpdate」執行華碩 線上更新主程式。



2. 在下拉式選單中選擇 Update BIOS from the Internet, 然後按下 「Next」繼續。



3. 請選擇離您最近的華碩 FTP 站台 可避免網路壅塞,或者您也可以 直接選擇「Auto Select」由系統 自行決定。按下「Next」繼續。



- 4. 接著再選擇您欲下載的 BIOS 版本。按下「Next」繼續。
- 5. 最後再跟著畫面上的指示完成 BIOS 更新的程序。



華碩線上更新程式可以自行透過網路下載 BIOS 程式。 經常的更新才能獲得最新的功能。



使用 BIOS 檔案更新 BIOS 程式

請依照以下步驟使用 BIOS 檔案更新 BIOS 程式。

- 1. 點選「開始→程式集→ASUS→ ASUSUpdate→ASUSUpdate」執 行華碩線上更新主程式。
- 2. 在下拉式選單中選擇 Update BIOS from a file,然後按下「Next」繼續。



- 3. 在「開啓」的視窗中選擇 BIOS 檔案的所在位置,然後點選「儲存」。
- 4. 最後再依照螢幕畫面的指示來完成 BIOS 更新的程序。



5.2 BIOS 程式設定

BIOS(Basic Input and Output System;基本輸出入系統)是每一部電腦用來記憶周邊硬體相關設定,讓電腦正確管理系統運作的程式,並且提供一個選單式的使用介面供使用者自行修改設定。經由 BIOS 程式的設定,您可以改變系統設定值、調整電腦內部各項元件參數、變更系統效能以及設定電源管理模式。如果您的電腦已是組裝好的系統,那麼 BIOS 應該已經設定好了。如果是這樣,在後面我們會說明如何利用 BIOS 設定程式來做更進一步的設定,特別是硬碟型態的設定。

如果您是自行組裝主機板,那麼,在重新設定系統,或是當您看到了「RUN SETUP」的訊息時,您必須輸入新的 BIOS 設定值。有時候您可能會需要重新設定電腦開機密碼,或是更改電源管理模式的設定等,您都需要使用到 BIOS 的設定。

本主機板使用 Flash ROM 記憶體晶片,BIOS 程式就儲存在這個 Flash ROM 晶片中。利用快閃記憶體更新公用程式,再依本節所述的步驟進行,可以下載並升級成新版的 BIOS。由於儲存 BIOS 的唯讀記憶體在平時只能讀取不能寫入,因此您在 BIOS 中的相關設定,譬如時間、日期等等,事實上是儲存在隨機存取記憶體(CMOS RAM)中,透過電池將其資料保存起來,因此,即使電腦的電源關閉,其資料仍不會流失(隨機存取記憶體可以寫入資料,但若無電源供應,資料即消失)。當您打開電源時,系統會叫出儲存在隨機存取記憶體中 BIOS 的設定,進行開機測試。

在開機之後,系統仍在自我測試(POST, Power-On Self Test)時,按下 鍵,就可以啟動設定程式。如果您超過時間才按 鍵,那麼自我測試會繼續執行,並阻止設定程式的啟動。在這種情況下,如果您仍然需要執行設定程式,請按 <Ctrl> + <Alt> + 重新開機。

華碩 BIOS 設定程式以簡單容易使用為訴求,選單方式的設計讓您可以輕鬆的瀏覽選項,進入次選單點選您要的設定,假如您不小心做錯誤的設定,而不知道如何補救時,本設定程式提供一個快速鍵直接回復到上一個設定,這些將在以下的章節中有更進一步的說明。




BIOS 程式的出廠預設值可讓系統運作處於最佳效能,但是若系統因您改變 BIOS 程式而導致不穩定,請讀取出廠預設值來保持系統的穩定。請參閱「5.7 離開 BIOS 程式」一節中「Load Setup Defaults」項目的詳細說明。



在本章節的 BIOS 程式畫面僅供參考,將可能與您所見到的畫面有所差異。請至華碩網站(http://tw.asus.com)下載最新的 BIOS 程式檔案來獲得最新的 BIOS 程式資訊。

5.2.1 BIOS 程式選單介紹

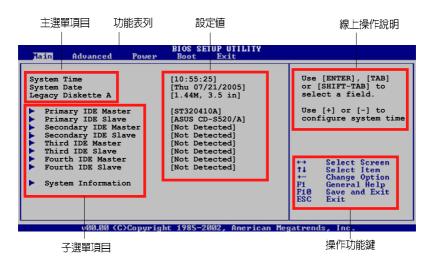

程式功能表列說明

BIOS 設定程式最上方各選單功能說明如下:

Main 本項目提供系統基本設定。

Advanced 本項目提供系統進階功能設定。

Power 本項目提供電源管理功能設定。

Boot 本項目提供開機磁碟設定。

Exit 本項目提供離開 BIOS 設定程式與出廠預設值還原功能。

使用左右方向鍵移動選項,可切換至另一個選單畫面。

操作功能鍵說明

在選單畫面的右下方為操作功能鍵說明,請參照功能鍵說明來選擇及 改變各項功能。



操作功能鍵將因功能頁面的不同而有所差異。

選單項目

於功能表列選定選項時,被選擇的功能將會反白,如右圖紅線所框選的地方,即選擇 Main 選單所出現的項目。

點選選單中的其他項目(例如:Advanced、Power、Boot 與 Exit)也會出現該項目不同 的選項。



子選單

在選單畫面中,若功能選項前面有一個小三角形標記,代表此爲子選單,您可利用方向鍵來選擇,並按下 [Enter]鍵來進入子選單。

設定値

這些存在於選單中的設定值是提供給使用者選擇與設定之用。這些項目中,有的功能選項僅為告知使用者目前運作狀態,並無法更改,那麼此類項目就會以淡灰色顯示。而可更改的項目,當您使用方向鍵移動項目時,被選擇的項目以反白顯示,代表這是可更改的項目。

設定視窗

在選單中選擇功能項目,然後按下 <Enter>鍵,程式將會顯示包含此 功能所提供的選項小視窗,您可以 利用此視窗來設定您所想要的設 定。



捲軸

在選單畫面的右方若出現如右圖的 捲軸畫面,即代表此頁選項超過可顯示的畫面,您可利用上 / 下方向 鍵或是 PageUp/PageDown 鍵來切換畫面。

線上操作說明

在選單畫面的右上方為目前所選擇的作用選項的功能說明,此說明會依選項的不同而自動變更。

5.3 主選單 (Main Menu)

當您進入 BIOS 設定程式時,首先出現的第一個畫面即爲主選單,內容如下圖。



請參閱「5.2.1 BIOS 程式選單介紹」一節來得知如何操作與使用本程式。



5.3.1 System Time [XX:XX:XX]

本項目讓您設定系統的時間(通常是目前的時間)。

5.3.2 System Date [XX/XX/XXXX]

本項目讓您設定您的系統日期(涌常是目前的日期)。

5.3.3 Legacy Diskette A [1.44M, 3.5 in.]

本項目儲存了軟式磁碟機的相關資訊,設定値有: [Disabled] [360K, 5.25 in.] [1.2M, 5.25 in.] [720K, 3.5 in.] [1.44M, 3.5 in.] [2.88M, 3.5 in.]。

5.3.4 IDE 裝置選單 (Primary, Secondary, Third, and Fourth IDE Master/Slave)

當您進入 BIOS 程式時,程式會自動偵測系統已存在的 IDE 裝置,程式將 IDE 各通道的主副裝置獨立爲單一選項,選擇您想要的項目並按 < Enter > 鍵來進行各項裝置的設定。



在畫面中出現的各個欄位(Device、Vendor、Size、LBA Mode、Block Mode、PIO Mode、Async DMA、Ultra DMA 與 SMART monitoring)的數值以淡灰色顯示,皆爲 BIOS 程式自動偵測裝置而得。若欄位顯示爲 Not Detected ,代表沒有裝置連接於此系統。

Type [Auto]

本項目可讓您選擇 IDE 裝置類型。選擇 Auto 設定値可讓程式自動偵測與設定 IDE 裝置的類型;選擇 CDROM 設定値則是設定 IDE 裝置為光學裝置;而設定為 ARMD(ATAPI 可移除式媒體裝置)設定値則是設定 IDE 裝置為 ZIP 磁碟機、LS-120 磁碟機或 MO 磁光碟機等。設定值有:[Not Installed] [Auto] [CDROM] [ARMD]。

LBA/Large Mode [Auto]

開啓或關閉 LBA 模式。設定為 [Auto] 時,系統可自行偵測裝置是否支援 LBA 模式,若支援,系統將會自動調整為 LBA 模式供裝置使用。設定值有:[Disabled] [Auto]。

Block (Multi-sector Transfer) [Auto]

開啓或關閉資料同時傳送多個磁區功能。當您設為 [Auto] 時,資料傳送便可同時傳送至多個磁區,若設為 [Disabled],資料傳送便只能一次傳送一個磁區。設定値有:[Disabled] [Auto]。

PIO Mode [Auto]

選擇 PIO 模式。設定値有: [Auto] [0] [1] [2] [3] [4]。

DMA Mode [Auto]

選擇 DMA 模式。設定値有:[Auto] [SWDMA0] [SWDMA1] [SWDMA2] [MWDMA0] [MWDMA1] [MWDMA2] [UDMA0] [UDMA1] [UDMA2] [UDMA3] [UDMA4] [UDMA5]。

SMART Monitoring [Auto]

開啓或關閉自動偵測、分析、報告技術(Smart Monitoring, Analysis, and Reporting Technology)。設定値有:[Auto] [Disabled] [Enabled]。

32Bit Data Transfer [Disabled]

開啓或關閉 32 位元資料傳輸功能。設定値有:[Disabled] [Enabled]。

5.3.5 Onboard PCI S-ATA Controller [RAID by Rom]

本項目用來啓動或設定內建的 PCI Serial ATA 控制模式。設定値有: [Disabled] [Native] [RAID by Rom]。

5.3.6 系統資訊 (System Information)

本選單可自動偵測系統的 BIOS 版本、處理器與記憶體相關資料。



AMIBIOS

本項目爲顯示目前所使用的 BIOS 程式資料。

Processor

本項目顯示目前所使用的中央處理器。

System Memory


本項目爲顯示目前所使用的記憶體模組容量。

5.4 進階選單 (Advanced menu)


進階選單可讓您改變中央處理器與其它系統裝置的細部設定。



注意! 在您設定本進階選單的設定時,不正確的數值將導致系統損毀。

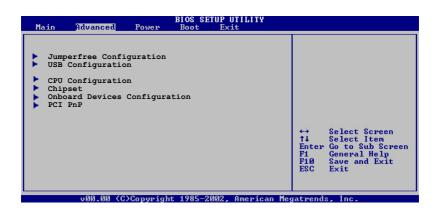

5.4.1 JumperFree 設定(JumperFree Configuration)

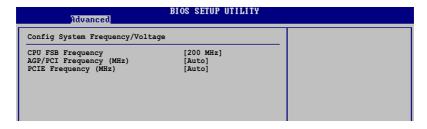

CPU FSB Frequency [200 MHz]

本項目用來調整 CPU 前側匯流排頻率。設定値有:[200 MHz] [201 MHz] [202 MHz]... [300 MHz]

AGP/PCI Frequency (MHz) [Auto]

本項目用來調整 AGP/PCI 頻率。設定値有: [Auto] [66.66/33.33] [75.4/37.7] [80/40]


PCIE Frequency (MHz) [Auto]

本項目用來調整 PCI Express 頻率。設定値有: [Auto] [Fixed Clock]

5-18 第五章: BIOS 設定

5.4.2 USB 裝置設定 (USB Configuration)

本選單可讓您變更 USB 裝置的各項相關設定。

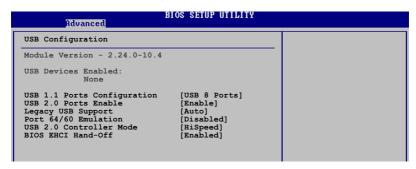



在 USB Devices Enabled 項目中會顯示自動偵測到的裝置。若無連接任何裝置,則會顯示 None。

USB 1.1 Ports Configuration [USB 8 Ports]

本項目用來啓動或關閉 USB 連接埠功能。設定値有:[Disabled] [USB 2 Ports][USB 4 Ports][USB 6 Ports][USB 8 Ports]。

USB 2.0 Ports Enable [Enabled]

本項目用來啟動或關閉 USB 2.0 控制器。設定値有:[Diabled] [Enabled]。

Legacy USB Support [Auto]

本項目用來啟動或關閉支援 USB 裝置功能。當設定為預設值 [Auto] 時,系統可以在開機時便自動偵測是否有 USB 裝置存在,若是,則啟動 USB 控制器;反之則不會啟動。但是若您將本項目設定為 [Disabled] 時,那麼無論是否存在 USB 裝置,系統內的 USB 控制器都處於關閉狀態。設定值有:[Disabled] [Enabled] [Auto]。

Port 64/60 Emulation [Disabled]

本項目用來啟動或關閉支援 I/O 埠 60h/64h 模擬功能。若您使用不支援 USB 的作業系統時,本項目必須設定為 [Enabled] 才能使用 USB 鍵盤。 設定値有:[Disabled] [Enabled]

USB 2.0 Controller Mode [HiSpeed]

本項目可讓您將 USB 2.0 控制器設定處於 HiSpeed(480 Mbps) 或 Full Speed(12 Mbps)。設定値有:[HiSpeed] [Full Speed]。

BIOS EHCI Hand-off [Disabled]

本項目可讓您開啓當作業系統沒有 EHCI hand-off 功能時,針對該功能的支援。設定値有:[Enabled] [Disabled]。

5.4.3 處理器設定(CPU Configuration)

本項目可查詢中央處理器的各項資訊與變更中央處理器的相關設定。



Cool 'N' Quiet [Disabled]

本項目用來開啟或關閉 AMD Cool 'N' Quiet 中央處理器的冷卻及靜音功能。設定値有:[Enabled] [Disabled]。



當您要使用 AMD 中央處理器的 Cool 'N'Quiet 功能時,請將上述 選項設定為 [Enabled]。


5.4.4 晶片設定 (Chipset)

本選單可讓您變更晶片組的進階設定,請選擇所需的項目並按一下 < Enter> 鍵以顯示子選單項目。



5-20 第五章: BIOS 設定

北橋晶片設定(Northbridge Configuration)

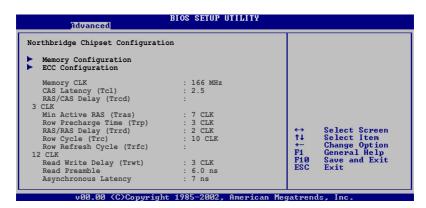

記憶體設定 (Memory Configuration)

Advanced	BIOS SETUP UTILITY	
Memory Configuration		
Memclock Mode MCT Timing Mode User Config Mode Burst Length	[Auto] [Auto] [Auto] [4 Beats]	

Memclock Mode [Auto]

本項目用來設定記憶體運作時脈的模式。您可選擇標準設定値中的 [Auto] 或 [Limit] 來作爲記憶體時脈模式。設定値有:[Auto] [Limit]

Memclock Value [100MHz]

本項目用來設定記憶體運作時脈。當 Memclock Mode 設定為 [Limit] 時,本項目才會出現。設定値有:[100MHz][133MHz][166MHz][200 MHz]

MCT Timing Mode [Auto]

設定爲 [Auto]可讓 BIOS 自動設定 MCT 時脈模式。設定爲 [Manual] 則可手動設定數値。當本項目設定爲 [Manual] 時,以下的項目才會出現。設定値有:[Auto] [Manual]

CAS Latency (CL) [2.5]

本項目用於控制在 SDRAM 送出讀取命令和實際資料開始動作時間的週期時間。設定値有:[2.0][2.5][3.0]

TRAS [8 CLK]

設定値有:[5 CLK][6 CLK]...[15 CLK]

TRP [4 CLK]

設定値有:[2 CLK][3 CLK]...[6 CLK]

TRCD [4 CLK]

設定値有:[2 CLK][3 CLK]...[6 CLK]

TRRD [2T]

設定値有:[2T][3T][4T]

TRC [12T]

設定値有:[7T][8T][9T]...[22T]

TRFC [24T]

設定値有:[9T][10T][11T]...[24T]

TRWT [4 CLK]

設定値有: [1 CLK][2 CLK]...[6CLK]

User Config Mode [Auto]

設定値有:[Auto][Manual]

Burst Length [4 Beats]

設定値有: [8 Beats] [4 Beats] [2 Beats]

ECC 設定 (ECC Configuration)

BIOS SETUP UTILITY Advanced			
[Enabled]			
[Disabled]			
[Disabled]			
[Disabled]]			
	[Enabled] [Disabled] [Disabled] [Disabled] [Disabled]		

DRAM ECC Enable [Enabled]

本項目用來開啟或關閉 DRAM ECC 功能,讓硬體自動回報並修正記憶體錯誤的狀況。設定值有: [Disabled] [Enabled]

MCA DRAM ECC Logging [Disabled]

本項目用來開啟或關閉 MCA DRAM ECC logging/reporting功能。 設定値有: [Disabled] [Enabled]

ECC Chip Kill [Disabled]

本項目用來開啟或關閉 ECC chip kill功能。設定値有: [Disabled] [Enabled]

DRAM SCRUB REDIRECT [Disabled]

本項目用來開啟或關閉 DRAM 直接更新功能,本項目允許系統直接修正 DRAM ECC 錯誤情形。設定値有:[Disabled] [Enabled]

DRAM BG Scrub [Disabled]

允許記 DRAM 自動更新以修正記憶體錯誤,通常當記憶體無法增進系統效能時,執行本項目。設定値有: [Disabled] [40ns] [80ns] [160ns] [320ns] [640ns] [1.28us] [2.56us] [5.12us] [10.2us] [20.5 us] [41.0us] [81.9us] [163.8us] [327.7us] [655.4us] [1.31ms] [2.62ms] [5.24ms] [10.49ms] [20.97ms] [42.00ms] [84.00ms]



當開啓 AMD 的節點插入功能時, BIOS 將會強迫 DRAM 自動更新。


L2 Cache BG Scrub [Disabled]

當系統閒置時允許 L2 Data Cache RAM 被修正。設定値有: [Disabled] [40ns] [80ns] [160ns] [320ns] [640ns] [1.28us] [2.56us] [5.12us] [10.2us] [20.5 us] [41.0us] [81.9us] [163.8us] [327.7us] [655.4us] [1.31ms] [2.62ms] [5.24ms] [10.49ms] [20.97ms] [42.00ms] [84.00ms]

Data Cache BG Scrub [Disabled]

當系統閒置時允許 L1 Data Cache RAM 被修正設定値有:[Disabled] [40ns] [80ns] [160ns] [320ns] [640ns] [1.28us] [2.56us] [5.12us] [10.2us] [20.5 us] [41.0us] [81.9us] [163.8us] [327.7us] [655.4us] [1.31ms] [2.62ms] [5.24ms] [10.49ms] [20.97ms] [42.00ms] [84.00ms]

AGP 橋接設定(AGP Bridge VIA K8M800 Configuration)

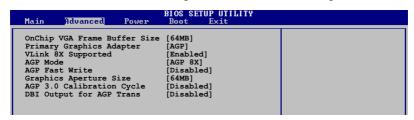

OnChip VGA Frame Buffer Size [64MB]

本項目用來設定內建顯示卡緩衝記憶體大小。設定値有:[None][8MB] [16MB][32MB] [64MB]

Primary Graphics Adapter [AGP]

當系統在搜尋顯示卡裝置時,本項目可用來切換 PCI 或 AGP 介面。由於本系統具備多組顯示控制器,本項目主要用來設定第一組 VGA 裝置。設定値有:[PCI] [AGP]。

VLink 8X Supported [Enabled]

本項目用來開啟或關閉 VLink 8X功能。設定値有:[Disabled] [Enabled]。

AGP Mode [AGP 8X]

本項目用來設定 AGP 模式。設定値有: [AGP 4X] [AGP 8X]。

AGP Fast Write [Disabled]

本項目用來開啟或關閉 AGP 快速寫入功能。設定値有:[Disabled] [Enabled]。

Graphics Aperture Size [64MB]

本項目用來設定處理 AGP 影像貼圖資料的記憶體大小。設定値有: [256MB][128MB][32MB] [64MB]

AGP 3.0 Calibration Cycle [Disabled]

設定値有:[Disabled] [Enabled]

DBI Output for AGP Trans [Disabled]

設定値有:[Disabled] [Enabled]

南橋晶片設定(SouthBridge VIA VT8251 Configuration)



Serial ATA IDE Controller [SATA]

本項目用來設定 Serial ATA 模式。設定値有: [Disabled] [SATA] [RAID] [AHCI]

Serial-ATA BOOTROM [Disabled]

本項目用來開啓或關閉 Serial ATA BootROM。當 **Serial ATA IDE Controller** 設定爲 [RAID] 或 [AHCI] 時,本項目才會出現。設定値有: [Disabled] [Enabled]

LAN Controller [Enabled]

本項目用來開啓或關閉主機板內建 LAN 功能。設定値有: [Disabled] [Enabled]

LAN BIOS Execute [Disabled]

本項目用來開啟或關閉內建 LAN 的 BIOS 啓用功能。設定値有: [Disabled] [Enabled]

OnChip AC`97 Audio [Auto]

本項目用來開啟或關閉 AC'97 CODEC。設定値有:[Disabled] [Auto]

AC`97 Variable Sample Rate [Enabled]

設定値有: [Disabled] [Enabled]

超傳輸連線技術設定(HyperTransport Configuration)

本選單可讓您變更超傳輸連線技術的設定。選擇您欲更改的項目然後按下 〈Enter〉按鍵,就會顯示出子選項的選單。

Main Advanced Power	BIOS SETUP UTILITY Boot Exit	
LDT to AGP Lokar Frequency LDT to AGP Lokar (Upstream) LDT to AGP Width (Downstream)	[800 MHz] [16 BIT] [16 BIT]	

LDT to AGP Lokar Frequency [800 MHz]

本項目用來設定 HyperTransport 從 LDT 到 AGP 的轉換頻率。設定値有:[200 MHz] [400 Mhz] [600 Mhz] [800 Mhz]。


LDT to AGP Lokar (Upstream) [16 BIT]

本項目用來設定 HyperTransport 的上傳資料傳輸頻寬。設定値有:[8 BIT] [16 BIT] 。

LDT to AGP Width (Downstream) [16 BIT]

本項目用來設定 HyperTransport 的下傳資料傳輸頻寬。設定値有:[8 BIT] [16 BIT] 。

5.4.5 内建裝置設定 (OnBoard Devices Configuration)

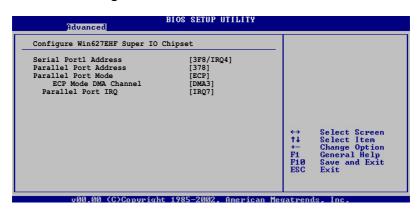

Serial Port1 Address [3F8/IRQ4]

本項目可以設定序列埠 COM1 的位址。設定値有:[Disabled][2F8/IRQ3][3F8/IRQ4][3E8/IRQ4][2E8/IRQ3]。

Parallel Port Address [378]

本項目可讓您選擇並列埠所使用的位址值。設定值有:[Disabled] [378] [278] [3BC]。

Parallel Port Mode [ECP]

本項目用來設定 Parallel Port 模式。設定値有:[Normal] [Bi-Directional] [EPP] [ECP]。

ECP Mode DMA Channel [DMA3]

當 Parallel Port Mode 設定為 [ECP] 時,本項目才會出現。本項目用來設定 Parallel Port ECP DMA。設定値有:[DMA0] [DMA1] [DMA3]。

EPP Version [1.9]

當 Parallel Port Mode 設定為 [EPP] 時,本項目才會出現。本項目用來設定 Parallel Port EPP 版本。設定値有:[1.9] [1.7]。

Parallel Port IRQ [IRQ7]

設定値有:[IRQ5][IRQ7]。

5.4.6 PCI 隨插即用裝置 (PCI PnP)

本選單可讓您變更 PCI/PnP 裝置的進階設定,其包含了供 PCI/PnP 裝置所使用的 IRQ 位址與 DMA 通道資源與記憶體區塊大小設定。



注意!在您進行本進階選單的設定時,不正確的數值將導致系統損 毀。



Plug and Play O/S [No]

當設爲 [No], BIOS 程式會自行調整所有裝置的相關設定。若您安裝了支援隨插即用功能的作業系統,請設爲 [Yes]。設定値有:[No] [Yes]。

PCI Latency Timer [64]

本項目可讓您選擇 PCI 訊號計時器的延遲時間。設定値有:[32] [64] [96] [128] [160] [192] [224] [248]。

Allocate IRQ to PCI VGA [Yes]

本項目可讓您決定是否自行指定 PCI 介面顯示卡的 IRQ 中斷位址。設定値有:[Yes] [No]。

Palette Snooping [Disabled]


有一些非標準架構的顯示卡,如 MPEG 或圖形加速卡,也許會有運作不正常的情況發生。將這個項目設定在 [Enabled] 可以改善這個問題。如果您使用的是標準 VGA 顯示卡,那麼請保留預設值 [Disabled]。設定值有:[Disabled] [Enabled]。

IRQ xx assigned to [PCI Device]

本項目可讓您指定 IRQ 位址是讓 PCI/PnP 裝置使用(設為 [PCI Device])或是保留給 ISA 介面卡(設為 [Reserved])。設定値有:[PCI Device] [Reserved]。

5.5 電源管理 (Power menu)

本選單可讓您調整進階電源管理(APM)的設定。

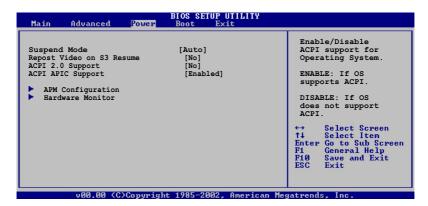

5.5.1 Suspend Mode [Auto]

本項目用於選擇系統省電功能。設定値有: [S1 (POS) Only] [S3 Only] [Auto]。

5.5.2 Repost Video on S3 Resume [No]

Detemines whether to invoke VGA BIOS POST on S3/STR resume. 設定値有:[No] [Yes]

5.5.3 ACPI 2.0 Support [No]

本項目可讓您開啓或關閉 ACPI 2.0 支援模式。設定値有:[No] [Yes]。

5.5.4 ACPI APIC Support [Enabled]

本項目可讓您決定是否增加 ACPI APIC 表單至 RSDT 指示清單。設定值有:[Disabled] [Enabled]。

5.5.5 進階電源管理設定(APM Configuration)



Power Management / APM [Enabled]

本項目用來啓動或關閉進階電源管理功能(APM Configuration)。設定値有:[Disabled] [Enabled]。

Restore on AC Power Loss [Power Off]

若設定爲 [Power Off],則當系統在電源中斷之後電源將維持關閉狀態。若設定爲 [Power On],當系統在電源中斷之後重新開啓。若設定爲 [Last State],會將系統設定回復到電源未中斷之前的狀態。設定値有:[Power Off] [Power On] [Last State]

Resume On Ring [Disabled]

當電腦在軟關機狀態下,當數據機接收到訊號時,設定爲 [Enabled] 則系統重新開啓;設定爲 [Disabled] 則是關閉這項功能。設定値有: [Disabled] [Enabled]。

Resume On LAN [Disabled]

當電腦在軟關機狀態下,當網路晶片接收到訊號時,設定為 [Enabled] 則系統重新開啓;設定為 [Disabled] 則是關閉這項功能。使用本功能,您的 ATX 電源供應器在 +5VSB 電壓上,必須能提供至少 1 安培的電流。設定値有:[Disabled] [Enabled]。

Resume On PME# [Disabled]

若本項目設定爲 [Enabled] 時,當電腦在軟關機狀態下, 則系統會從 PME 喚醒;設定爲 [Disabled] 則是關閉這項功能。設定値有: [Disabled] [Enabled]。

Resume On KBC [Disabled]

設定値有:[Disabled] [Enabled]。

Wake-Up Key [Any Key]

本項目用來設定鍵盤按鍵之喚醒功能。使用本功能,您的 ATX 電源供應器在 +5VSB 電壓上,必須能提供至少 1 安培的電流。設定値有: [Any Key] [Specific Key]。

Resume On By PS2 Mouse [Disabled]

當設定為 [Enabled] 時本參數允許您使用 PS/2 滑鼠開啓系統電源。使用本功能,您的 ATX 電源供應器在 +5VSB 電壓上,必須能提供至少 1 安培的電流。設定値有:[Disabled] [Enabled]。

Resume On RTC Alarm [Disabled]

本項目讓您啟動或關閉即時時鐘 (RTC) 喚醒功能,當您設為 [Enabled] 時,將出現 RTC Alarm Date、RTC Alarm Hour、RTC Alarm Minute 與RTC Alarm Second 子項目,您可自行設定時間讓系統自動開機。設定值有:[Disabled] [Enabled]。

5.5.6 系統監控功能 (Hardware Monitor)



5-30 第五章: BIOS 設定

CPU Temperature [xxx°C/xxx°F] MB Temperature [xxx°C/xxx°F]

本系列主機板具備了中央處理器以及主機板的溫度感測器,可自動偵測並顯示目前主機板與處理器的溫度。

CPU Fan Speed [xxxxRPM] or [Ignored]

爲了避免系統因爲過熱而造成損壞,本主機板備有中央處理器風扇轉速 RPM(Rotations Per Minute)監控,風扇設定了轉速安全範圍,一旦風扇轉速低於安全範圍,華碩智慧型主機板就會發出警訊,通知使用者注意。若顯示爲 [N/A] 則表示因爲風扇接頭偵測不到風扇轉速,或因爲風扇未接到主機板上的接頭或風扇故障。

CPU Q-Fan Control [Enabled]

本項目用來開啟或關閉 CPU 之智慧風扇控制功能。 設定値有: [Disabled] [Enabled]

Chassis Fan Speed [xxxxRPM] or [Ignored]

爲了避免系統因爲過熱而造成損壞,本主機板備有機殼內風扇轉速RPM(Rotations Per Minute)監控,風扇設定了轉速安全範圍,一旦風扇轉速低於安全範圍,華碩智慧型主機板就會發出警訊,通知使用者注意。若顯示爲[N/A]則表示因爲風扇接頭偵測不到風扇轉速,或因爲風扇未接到主機板上的接頭或風扇故障。

Chassis Q-Fan Control [Enabled]

本項目用來開啟或關閉機殼風扇之智慧風扇控制功能。 設定値有: [Disabled] [Enabled]

VCORE Voltage, +3.3V Voltage, +5V Voltage, +12V Voltage

本系列主機板具有電壓監視的功能,用來確保主機板以及 CPU 接受正確的電壓準位,以及穩定的電流供應。



假如以上各項超過安全設定值,系統將顯示: "Hardware Monitor found an error. Enter Power setup menu for details"錯誤訊息,接下來並出現:"Press F1 to continue or DEL to enter SETUP"。請按〈F1〉鍵繼續或是按下〈DEL〉鍵進入設定程式。

5.6 啓動選單 (Boot menu)

本選單可讓您改變系統啟動裝置與相關功能。



5.6.1 啓動裝置順序 (Boot Device Priority)

BIOS SETUP UTILITY BOOT				
Boot Device Priority				
1st Boot Device	[1st FLOPPY DRIVE]			
2nd Boot Device	[PM-ST320413A]			
3rd Boot Device	[SM-ASUS CD-S360]			

1st~xxth Boot Device [1st Floopy Drive]

本項目讓您自行選擇開機磁碟並排列開機裝置順序。依照 1st、2nd、3rd 順序分別代表其開機裝置順序。而裝置的名稱將因使用的硬體裝置不同而有所差異。設定値有:[1st Floppy Drive] [xxxxx Drive] [Disabled]。

5.6.2 啓動選項設定 (Boot Settings Configuration)



5-32 第五章: BIOS 設定

Quick Boot [Enabled]

本項目可讓您決定是否要略過主機板的自我測試功能(POST),開啓本項目將可加速開機的時間。當設定為 [Disabled] 時,BIOS 程式會執行所有的自我測試功能。設定値有:[Disabled] [Enabled]。

Full Screen Logo [Enabled]

要使用個人化開機畫面,請將本項目設定爲啓用 [Enable]。設定値有: [Disabled] [Enabled]。



如果您欲使用華碩 MyLogo™ 功能,請務必將 Full Screen Logo 項目 設定為 [Enabled]。

Add On ROM Display Mode [Force BIOS]

本項目讓您設定選購裝置韌體程式的顯示模式。設定値有:[Force BIOS] [Keep Current]。

Bootup Num-Lock [On]

本項目讓您設定在開機時 NumLock 鍵是否自動啟動。設定値有:[Off] [On]。

PS/2 Mouse Support [Auto]

本項目可讓您開啓或關閉支援 PS/2 滑鼠功能。設定値有:[Disabled] [Enabled][Auto]。

Wait for 'F1' If Error [Enabled]

當您將本項目設爲 [Enabled],那麼系統在開機過程出現錯誤訊息時,將會等待您按下 [F1] 鍵確認才會繼續進行開機程序。設定値有: [Disabled] [Enabled]。

Hit 'DEL' Message Display [Enabled]

當您將本項目設爲 [Enabled] 時,系統在開機過程中會出現「Press DEL to run Setup」訊息。設定値有:[Disabled] [Enabled]。

Interrupt 19 Capture [Disabled]

當您使用某些 PCI 介面卡有內建韌體程式(例如:SCSI 介面卡),如果有需要透過 Interrupt 19 啓動,則請將本項目設為 [Enabled]。設定値有:[Disabled] [Enabled]。

5.6.3 安全性選單(Security)

本選單可讓您改變系統安全設定。

| Security Settings | Supervisor Password : Not Installed User Password : Not Installed Change Supervisor Password Change User Password | Change User Password |

Change Supervisor Password (變更系統管理員密碼)

本項目是用於變更系統管理員密碼。本項目的運作狀態會於畫面上方 以淡灰色顯示。預設値為 Not Installed。當您設定密碼後,則此項目會 顯示 Installed。

設定系統管理員密碼(Supervisor Password):

- 1. 選擇 Change Supervisor Password 項目並按下 < Enter > 按鍵。
- 2. 於 Enter Password 視窗出現時,輸入欲設定的密碼,可以是六個字元內的英文、數字與符號,輸入完成按下 <Enter>。
- 3. 按下 <Enter > 後 Confirm Password 視窗會再次出現,再一次輸入密碼以確認密碼正確。密碼確認無誤時,系統會出現 Password Installed. 訊息,代表密碼設定完成。若出現 Password do not match! 訊息,代表於密碼確認時輸入錯誤,請重新輸入一次。此時畫面上方的 Supervisor Password 項目會顯示 Installed。

若要變更系統管理員的密碼,請依照上述程序再執行一次密碼設定。若要清除系統管理員密碼,請選擇 Change Supervisor Password,並於 Enter Password 視窗出現時,直接按下 < Enter > ,系統會出現 Password uninstalled. 訊息,代表密碼已經清除。



若您忘記您所設定的 BIOS 密碼,可以清除 CMOS 即時鐘(RTC)記憶體。請參閱「4.3 跳線選擇區」一節取得更多資訊。

當您設定系統管理者密碼之後,會出現下列選項讓您變更其他安全方面的設定。



User Access Level [Full Access]

當您設定系統管理員密碼後,本項目將會出現。本項目可讓您選擇BIOS 程式存取限制權限等級,若使用者沒有輸入系統管理員密碼,則需依照權限等級存取 BIOS 程式。設定值有:[No Access] [View Only] [Limited] [Full Access]。

No Access 使用者無法存取 BIOS 程式。

View Only 允許使用者存取 BIOS 程式但無法變更任何項目。

Limited 允許使用者僅能存取 BIOS 的某些項目。例如:系統時間。

Full Access 允許使用者存取完整的 BIOS 程式。

Change User Password (變更使用者密碼)

本項目是用於變更使用者密碼,運作狀態會於畫面上方以淡灰色顯示,預設値爲 Not Installed。當您設定密碼後,則此項目會顯示Installed。

設定使用者密碼(User Password):

- 1. 選擇 Change User Password 項目並按下 <Enter> 按鍵。
- 2. 在 Enter Password 視窗出現時,請輸入欲設定的密碼,可以是六個字元內的英文、數字與符號。輸入完成按下 < Enter > 按鍵。
- 3. 接著會再出現 Confirm Password 視窗,再一次輸入密碼以確認密碼正確。密碼確認無誤時,系統會出現 Password Installed. 訊息,代表密碼設定完成。若出現 Password do not match! 訊息,代表於密碼確認時輸入錯誤,請重新輸入一次。此時畫面上方的 User Password 項目會顯示Installed。

若要變更使用者的密碼,請依照上述程序再執行一次密碼設定。

若要清除密碼,請再選擇 Change User Word,並於 Enter Password 視窗 出現時,直接按下 <Enter>,系統會出現 Password uninstalled. 訊息, 代表密碼已經清除。

Clear User Password (清除使用者密碼)


本項目可讓您清除使用者密碼。

Password Check [Setup]

當您將本項目設為[Setup], BIOS 程式會於使用者進入 BIOS 程式設定畫面時,要求輸入使用者密碼。若設為 [Always] 時, BIOS 程式會在開機過程亦要使用者輸入密碼。設定値有:[Setup][Always]。

5.7 離開 BIOS 程式 (Exit menu)

本選單可讓您讀取 BIOS 程式出廠預設值與離開 BIOS 程式。

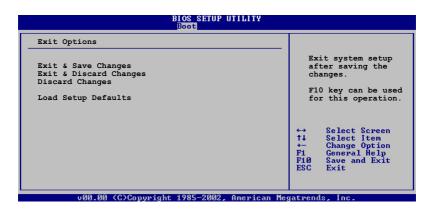



按下 < Esc > 鍵並不會立即離開 BIOS 程式,要從此選單上選擇適當的項目,或按下 < F10 > 鍵才會離開 BIOS 程式。

Exit & Save Changes

當您調整 BIOS 設定完成後,請選擇本項目以確認所有設定値存入 CMOS 記憶體內。按下 〈Enter〉 鍵後將出現一個詢問視窗,選擇 [OK],將設定値存入 CMOS 記憶體並離開 BIOS 設定程式;若是選擇 [Cancel],則繼續 BIOS 程式設定。



若您想離開 BIOS 設定程式而不存檔離開,按下 < Esc > 鍵,BIOS 設定程式立刻出現一個對話視窗詢問您「Discard configuration changes and exit now?」,選擇 [OK] 不將設定値存檔並離開 BIOS 設定程式,選擇 [Cancel] 則繼續 BIOS 程式設定。

Exit & Discard Changes

若您想放棄所有設定,並離開 BIOS 設定程式,請將高亮度選項移到此處,按下 <Enter>鍵,即出現詢問對話窗,選擇 [OK],不將設定値存入 CMOS 記憶體並離開 BIOS 設定程式,先前所做的設定全部無效;若是選擇 [Cancel],回到 BIOS 設定程式。

Discard Changes

若您想放棄所有設定,將所有設定值回復原先 BIOS 設定值,請選擇本項目並按下 〈Enter〉鍵,即出現詢問視窗,選擇 [OK],將所有設定值改爲出原來設定值,並繼續 BIOS 程式設定;若是選擇 [Cancel],則繼續 BIOS 程式設定,本次修改過的設定仍然存在。

Load Setup Defaults

若您想放棄所有設定,將所有設定值改為出廠預設值,您可以在任何一個選單按下〈F5〉,或是選擇本項目並按下〈Enter〉鍵,即出現詢問視窗,選擇 [OK],將所有設定值改為出廠預設值,並繼續 BIOS 程式設定;若是選擇 [Cancel],則繼續 BIOS 程式設定。